



User manual

English | Svenska | Norsk

Copyright

This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI no 556520-4137.

Statement

This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specification, pictures and literatures is just for reference, CI no 556520-4137 reserves the rights to update contents of this manual without further notice.

A NOTE ABOUT RECYCLING

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please dispose of any materials in accordance with your local recycling regulations. When discarding the unit, comply with your local rules or regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.



Copyright

Org.nr 556520-4137 äger upphovsrätten till den här handboken. Inga delar av handboken får ändras, kopieras eller överföras utan skriftligt tillstånd från org. nr 556520-4137.

Meddelande

Den här handboken innehåller inga garantier eller andra typer av utfästelser. All information i handboken, inklusive tekniska data, bilder och texter, är endast exempel och används i referenssyfte. Org.nr 556520-4137 förbehåller sig rätten att upp-datera innehållet i handboken utan föregående meddelande.

ANGÅENDE ÅTERVINNING

Kartonger och packmaterial till denna produkt är återvinningsbart och kan återanvändas. Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen släng allt eventuellt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. När du kasserar din produkt, följ då dina lokala lagar om återvinning. Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.



Opphavsrett

Org.nr 556520-4137 har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal revideres, kopieres eller overføres på noen måte uten skriftlig samtykke fra org.nr 556520-4137.

Erklæring

Denne håndboken gir ingen garanti eller tilhørende forsikringer. All informasjon i denne håndboken, inklusiv produktspesifikasjon, bilder og tekst, er bare ment som referanse. Org.nr 556520-4137 forbeholder seg retten til å oppdatere innholdet i denne håndboken uten forvarsel.

OM RESIRKULERING

Kartonger og pakkematerialet til dette produktet er gjenvinningsbart og kan resirkuleres. Dette produktet og alt tilbehør, utenom batteriene, følger WEEE-direktivet om resirkulering. Vær vennlig og kast alt eventuelt materiale fra produktet i henhold til de lokale regler der du bor. Når du kasserer ditt produkt, følg dine lokale lover om gjenvinning. Batterier skal aldri kastes eller brennes, følg dine lokale regler om kjemisk avfall.



Table of Content / Innehållsförteckning / Register

English

Parts	4
Panels	5-6
Setup	7
Remote Control	8-9
Connecting External Devices	10
Customizing TV Settings	11-30
Important Safety Instructions	31
Specifications	32

Svenska


Delar	34
Paneler	35-36
Installation	37
Fjärrkontroll	38-39
Anslut externa enheter	40
Anpassa TV-inställningar	41-60
Viktiga säkerhetsinstruktioner	61
Specifikationer	62

Norska


Deler	64
Paneler	65-66
Installasjon	67
Fjernkontroll	68-69
Tilkobling av eksterne enheter	70
Tilpasning av tv-innstillinger	71-90
Viktige sikkerhetsinstruksjoner	91
Spesifikasjoner	92

Parts

What's Included:

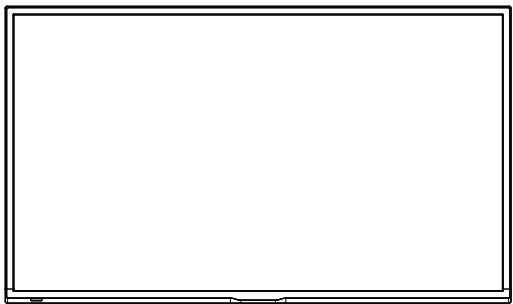


TV Set

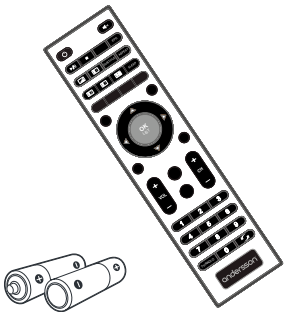


Remote Control with Batteries




Mini AV connection cable




Mini YPbPr connection cable

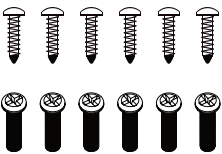

12 Screws

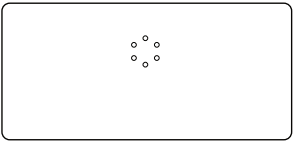


TV Stand

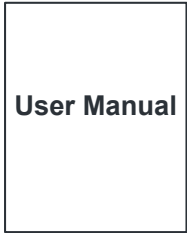

User Manual




Quick Start Guide



Column Base

Panels


Front View

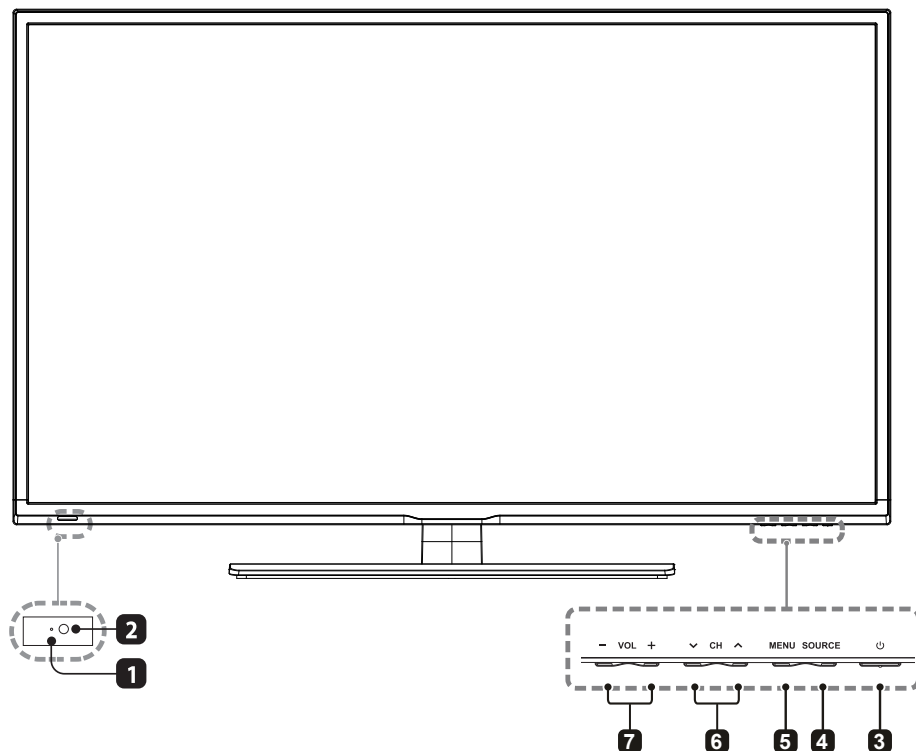

1. **POWER Indicator**
Illuminates blue when the TV is turned on. Illuminates red when the TV is in standby mode.
2. **IR (Infrared Receiver)**
Receive IR signals from the remote control.
3. **POWER**
Switch the TV between On/Standby mode.
4. **SOURCE**
Press to select among different input signal sources.
5. **MENU**
Display the OSD (on screen display) menu.
6. **CH**
Press to select a channel.
7. **VOL +/-**
Press to adjust the volume.

Panels

Rear View

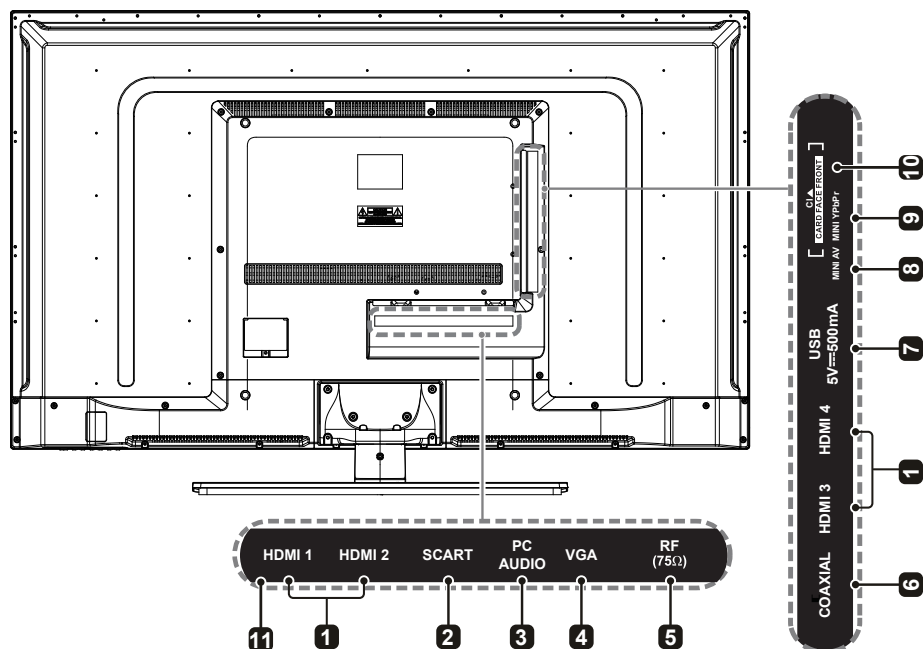

1. HDMI Inputs

Connect to a High-Definition (HD) signal output device.

2. SCART socket

You can connect your TV to devices with a SCART output such as a set top box.

3. PC AUDIO Input

Connect to a computer audio output.

4. VGA Input

Connect to a computer or other devices with a VGA interface.

5. RF Input

Connect to the antenna (75 VHF/UHF) socket with the RF coaxial cable.

6. COAXIAL Digital Audio Output

Connect to the audio socket on

the digital audio system.

7. USB port

Connect to USB-devices.

8. MINI AV

Connect to the composite VIDEO and AUDIO (L/R) output sockets on external video devices.

9. MINI YPBPR

Connect to AV devices with Component/AV output sockets.

10. Common interface slot

Your TV is equipped with a common interface slot that allows you to insert a subscription card (to be purchased separately) to view pay to view services.


11. Headphone Output

Connect your headphones.

Setup


Installing the Stand:

1. Lay the TV facedown on a flat, cushioned surface to avoid damage or scratching.
2. Fix the stand support to the base stand using the 6 provided screws.
3. Fix the stand assembly to the TV using the 6 provided screws.

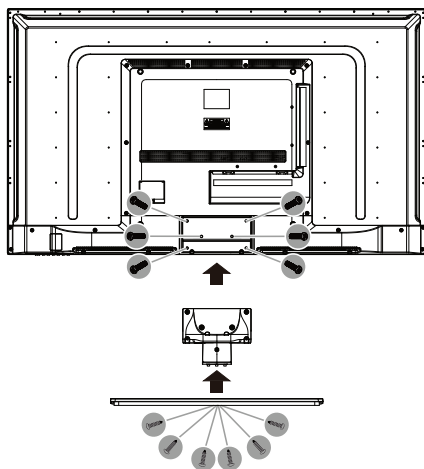


Removing the Stand:

1. Lay the TV facedown on a flat, cushioned surface to avoid damaging or scratching.
2. Untighten the 6 screws holding the stand support and remove it.
3. Attach the wall-mount bracket to the TV using the mounting holes on the back of the TV. Mount this TV according to the instructions included in the wall-mount bracket.

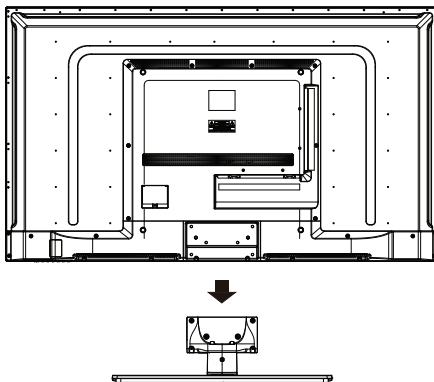

Remote Control

Understanding the remote control buttons

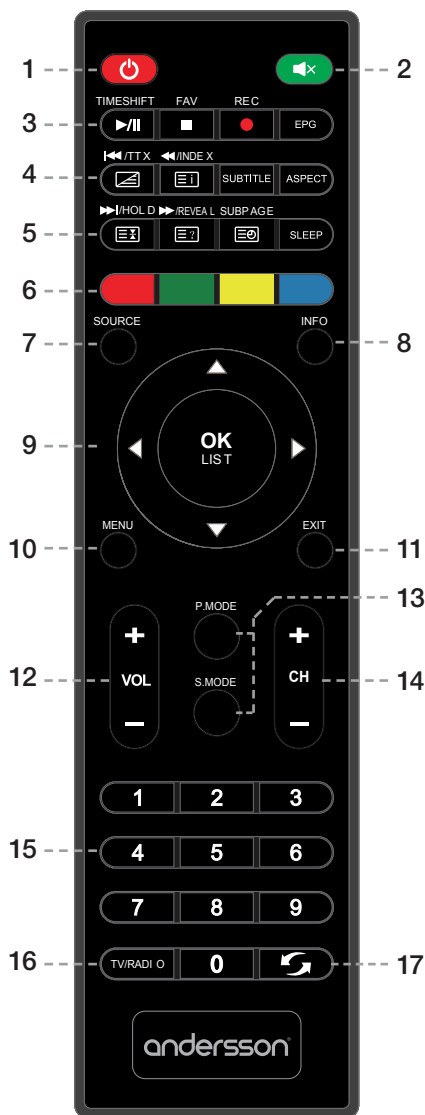

1. : Switch the TV between on and standby mode.
2. : Mute and restore your TV sound.
3. **TIMESHIFT**: Turn on and off the Time shift function (DTV mode):
: Press to start playback or pause (USB Mode).
: Press to stop playback (USB mode).
FAV: Display the Favourite Channel list (ATV/ DTV mode).
REC / : One button recording function button. Press it to record the current DTV video.
EPG: Displays the EPG (Electronic Program Guide) (DTV mode).
4. : Press to skip to the beginning of the previous chapter or track (USB mode).
TTX: Turn on and off the teletext function (DTV mode).
: Press to fast rewind (USB mode).
INDEX: Press to select the page number of the INDEX from teletext (DTV mode).
SUBTITLE: Display the subtitle which is broadcast with the program (DTV mode). Selects subtitles on the media (USB mode).
ASPECT Select from the following mode settings: 16:9/ Zoom1 / Zoom2 / Just Scan(Only HDMI Mode) / Auto / 4:3
5. : Press to skip to the beginning of the next chapter or track (USB mode).
HOLD: Freeze a multi-page passage on the screen in Teletext (DTV mode).
: Press to advance playback rapidly (USB mode).
REVEAL Reveal hidden information such as the answer to a quiz in Teletext (DTV mode).
SUBPAGE: Display the subpage on the teletext screen (DTV mode).
SLEEP: Set the TV sleep timer
6. **RED/GREEN/YELLOW/BLUE**: Press the button to select corresponding function on the screen.

Remote Control

7. **SOURCE:** Select among the different input signal. SOURCES: DTV / ATV / AV / SCART / YPBPR / HDMI 1/HDMI2 / HDMI3 / PC/ USB mode.
8. **INFO:** Display the present screen information such as the current channel and the input source.
9. **◀▶▲▼:** Allows you to navigate the OSD menu and adjust the system settings to your preference.
OK: Confirm changes in the TV menu. Display a list of channels saved in the TV tuner memory.
10. **MENU:** Display the TV settings menu.
11. **EXIT:** Exit the OSD (On Screen Display) menu.
12. **VOL + / -:** Adjust the volume.
13. **P.MODE:** Select picture mode.
S.MODE: Select sound mode.
14. **CH + / -:** Select a channel.
15. **0-9 Number Button:** Select a programme or Select numbered items in a menu.
16. **TV.RADIO** Select TV program or Radio program (DTV mode).
17. **↶:** Return to previous viewing channel.

Note:

Remove battery during storage or when you are not using the device for a long time.

To control the device using the remote control, point the remote control at the device and then press the button with the required function.

The maximum range of the remote control is about 5 meters with a deviation of up to +/- 30° from the perpendicular direction to the reception sensor of the remote control on the front side of the device. The falling capacity of the batteries gradually reduces the remote control range.


There must be no solid obstacles in the area between the remote control and the device when the remote control is being used.

During standard use the lifetime of batteries in the remote control is about 1 year.

When the effective range of the remote control is substantially reduced, or when there are problems with its use, change both the batteries in the remote control.

If you will not be using the remote control for a longer period of time, take out both batteries from it - in this way you will prevent potential damage caused by their leakage.

Connecting External Devices

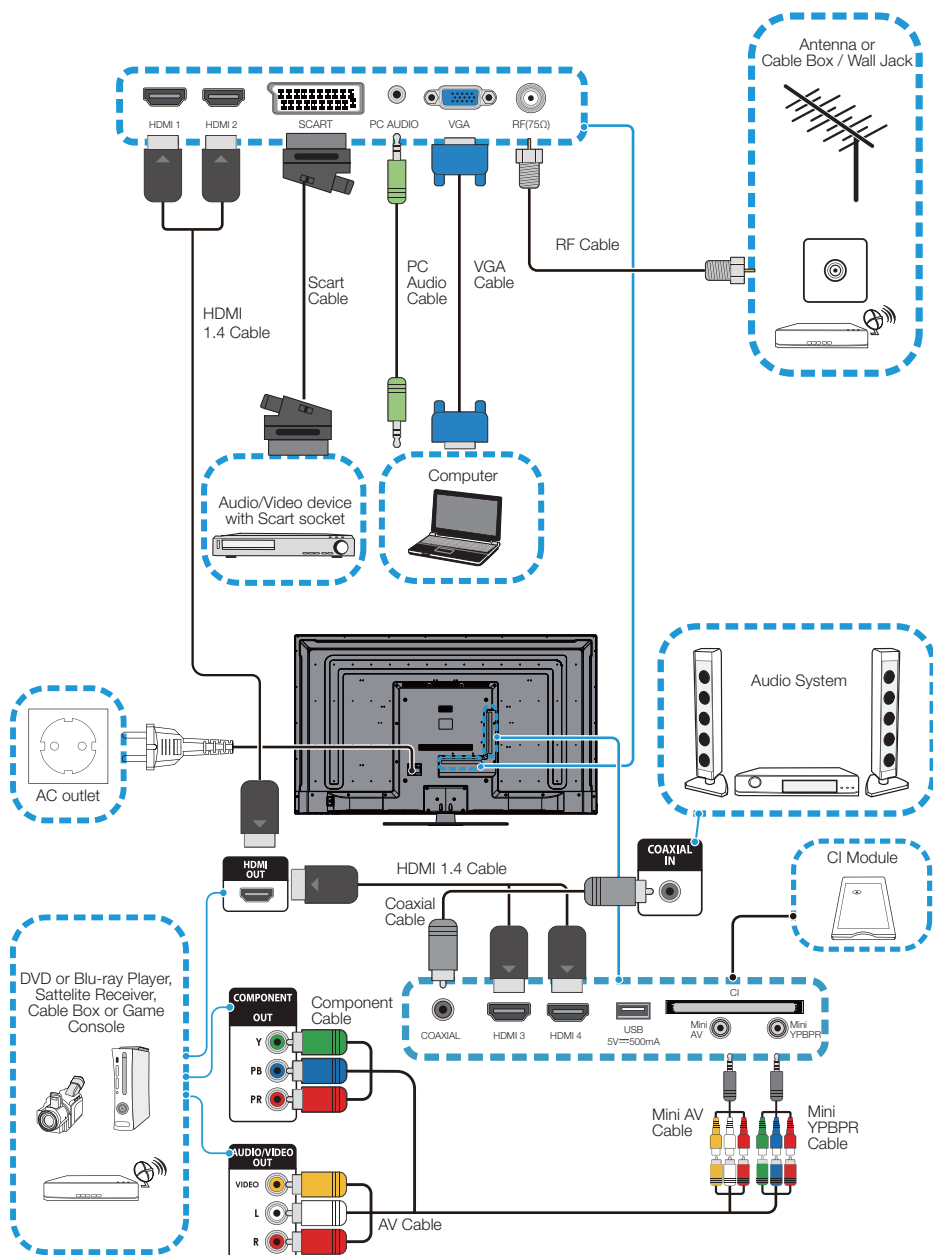


Customizing TV Settings

Initial Setup

The time you turn the TV on, it will go straight into the time installation menu.


Select OSD Language

Then press the ◀▶ buttons to select **OSD language** from among the following options: English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Português.

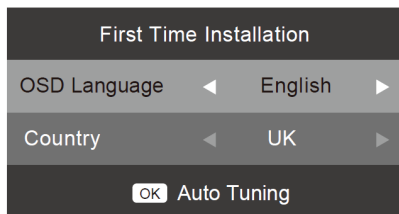


Select Country

Press the buttons ◀▶ to select Country, then press the buttons ▲▼ to select: France, Greece, Italy, Portugal, Spain, UK, then press the OK button to start Channel Tuning automatically.

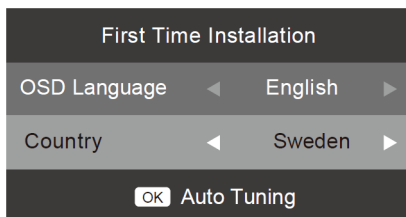

Selecting the Input Source

1. Press the **SOURCE** button at the front right side of the TV or the **SOURCE** button on the remote control to display the Input Source list.
2. Press the ▲▼ buttons to select the input source that you want: DTV / ATV / AV / SCART / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / VGA / USB.
3. Press the **OK** button to confirm your selection.

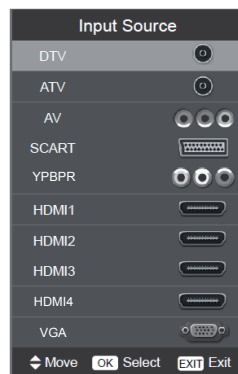

Channel Selection

Press the **CH + / -** buttons repeatedly or the **0-9** buttons to select the channel.

Alternative:

In DTV mode, press the **OK** button to enter the **Channel List**. Then use the ▲▼ buttons to highlight and select the channel. Press the **OK** button to view the selected channel.

If a blocked channel is selected, the password screen will be displayed. Press the **0-9** buttons to enter the password, the channel will then be **unlocked**.

→ Press the **FAV** button repeatedly to select the favourite channel if you have previously preset your favourite channels.

Alternative: Press the **FAV** button to view the Favourite List. Then use the ▲▼ buttons to highlight and select the channel. Press the **OK** button to view the selected channel.

→ Press the ↺ button to return to the previously viewed channel.

Customizing TV Settings


Volume Adjustment

- Press the **VOL + / -** buttons to adjust the volume.
- If you wish to switch the sound , press the **MUTE** button, press the button again or the **VOL + / -** button to resume audio listening.

Picture Mode

Allows you to set your preferred Picture Mode

1. Press the **MENU** button to display the main menu.
Press the **◀▶** buttons to select **PICTURE** in the main menu, then press the **▼** or **OK** button, it will highlight the option.
2. Press the **▲▼** buttons to select the option you want to adjust in PICTURE menu.
3. Press the **◀▶▲▼** buttons to change the following settings.

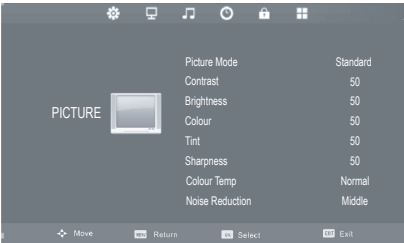

TIPS: 1. You can change the value of contrast, brightness, color and sharpness when the picture is in Personal mode.

2. You can press **P.MODE** button on the remote control to change the Picture Mode directly.

Picture Mode	Select the following types of picture enhancement: Dynamic, Standard, Mild, Personal.
Contrast	This property can adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.
Brightness	This property can adjust the brightness output of the picture. It will affect the dark parts of the picture.
Colour	This property can adjust the saturation of the colour based on your preference.
Tint	This property may be used to compensate color change with the transmission in the NTSC code.
Sharpness	Adjust the sharpness in the detail of the picture.
Colour Temp	This property can increase or reduce warm colour of the picture (red), and the cold colour (blue) according to your preference.
Noise Reduction	This property can reduce noise. Available options: Off / Low / Middle / High.

4. Press the **EXIT** button to exit menu.

Customizing TV Settings


Sound Mode

Allows you to set your preferred Sound Mode.

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◀▶ buttons to select **SOUND** in the main menu, then press the ▼ or **OK** button, it will highlight the option.
2. Press the ▲▼ buttons to select the option that you want to adjust in the **SOUND** menu.
3. Press the ◀▶▲▼ buttons to change the following settings.

TIPS:

1. You can change the value of treble, bass, balance when the sound is in Personal mode.
2. You can press the **S.MODE** button on the remote control to change the Sound Mode directly.

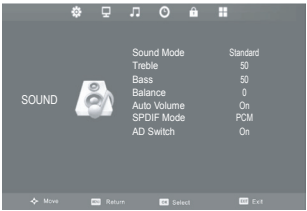


Sound Mode	Select a type of audio-enhancement from among the following options: Standard, Music, Movie, Sports, Personal) You can change the value of Treble and Bass when the sound is in Personal mode.
Treble	Controls the relative intensity of higher-pitched sounds.
Bass	Controls the relative intensity of lower-pitched sounds.
Balance	Adjusts the relative volume of the speakers in a multiple speaker system.
Auto Volume	Volume levels are automatically controlled (e.g. advertisements tend to be louder than the programmes).
SPDIF Mode	Select the digital audio output mode.
AD Switch	Audio description is an auxiliary audio function that provides an additional audio track for visually challenged persons. On / Off

Customizing TV Settings

OSD Language

Allows you to select your preferred OSD language.


1. Press the **MENU** button to display the main menu and then use the ◀▶ buttons to select **SETUP** in the main menu and then press the ▼ or OK button, it will highlight the first option.
2. Press the ▲▼ buttons to select **OSD Language** and then press the OK buttons enter to sub-menu.
3. Press the ◀▶▲▼ buttons to change the settings.
4. Press the OK button to save the setting and return back to the previous menu.
5. Press the **EXIT** button to exit the menu

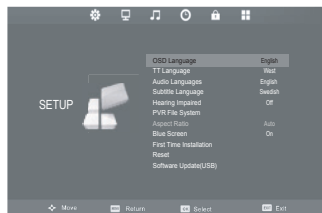

TT Language

Allows you to select your preferred Teletext language.

1. Press the **MENU** button to display the main menu and then use the ◀▶ buttons to select **SETUP** in the main menu and then press the ▼ or OK button, it will highlight the first option.
2. Press the ▲▼ buttons to select **TT Language** and then press the ◀▶ buttons enter to sub-menu.
3. Press the ◀▶▲▼ buttons to change the settings.
4. Press the OK button to save the setting and return back to the previous menu.
5. Press the **EXIT** button to exit the menu

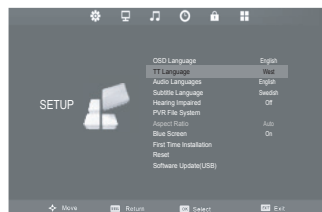

Audio languages

Allows you to select your preferred audio language.

1. Press the **MENU** button to display the main menu and then use the ◀▶ buttons to select **SETUP** in the main menu and then press the ▼ or OK button, it will highlight the first option.
2. Press the ▲▼ buttons to select **Audio Languages** and then press **OK** or ▶ button to enter to Primary sub-menu (press ▶ button again to enter to Secondary sub-menu).
3. Press the ◀▶▲▼ buttons to select the language you want, then press the **OK** button to confirm and back to the SETUP menu.

Audio Language		Primary
English	▲	Česky
◀ Français	Español	Dansk ▶
Deutsch	Português	Ελληνικά
Select		Back

Audio Language		Secondary
English	▲	Česky
◀ Français	Español	Dansk ▶
Deutsch	Português	Ελληνικά
Select		Back

Customizing TV Settings

Subtitle language


Allows you to select your preferred subtitle language .

1. Press the **MENU** button to display the main menu and then use the ◀▶ buttons to select **SETUP** in the main menu and then press the ▼ or OK button, it will highlight the first option.
2. Press the ▲▼ buttons to select **Subtitle Language**, and then press **OK** or ▶ button to enter to Primary sub-menu (press ▶ button again to enter to Secondary sub-menu).
3. Press the ◀▶▲▼ buttons to select the language you want, then press the **OK** button to confirm and back to the **SETUP** menu.

Hearing Impaired

Allows you to set hearing impaired function ON/OFF.


1. Press the **MENU** button to display the main menu and then use the ◀▶ buttons to select **SETUP** in the main menu and then press the ▼ or OK button, it will highlight the first option.
2. Press the ▲▼ buttons to select **Hearing Impaired**, and then press **OK** or ▶ button to enter to select On/Off.
3. Press the **MENU** button to return back to the **SETUP** menu.

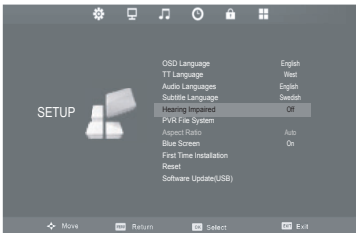

PVR File System

Allows you to select your preferences in the PVR File System.

1. Press the **MENU** button to display the main menu and then use the ◀▶ buttons to select **SETUP** in the main menu and then press the ▼ or OK button, it will highlight the first option.
2. Press the ▲▼ buttons to select **PVR File System**, and then press the **OK** button to enter sub-menu.

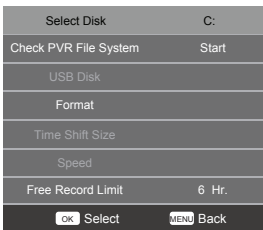

Select Disk	Select the disk where you want to store your recorded content.
Check PVR File System	Check your USB device's suitability for PVR.
USB Disk	If no USB storage device is connected, it will show "No USB Disk". If the Check PVR File System has a "SUCCESS" it will show "Pass".
Format	Format your connected USB storage device.
Time Shift Size	Select your preferred file size.
Speed	This shows you the transfer rate of your USB storage device.
Free Record Limit	Set the recording time limit from 1-6 hours.

3. Press the **MENU** button to return back to the **SETUP** menu.

Customizing TV Settings

Aspect Ratio

Allows you to watch the screen in various picture formats. For ATV Mode, Auto / 4:3 / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 are the available options. For DTV mode, Auto / 4:3 / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 are the available options.

1. Press the **MENU** button and then use the ◀▶ buttons to select the SETUP menu.
2. Press the ▲▼ buttons to select Aspect Ratio, press the **OK** or ▶ button to enter to Primary sub-menu.
3. Press the ▲▼ buttons to select.

4:3

This selection will allow you to view a picture with an original 4:3 aspect ratio, black bars will appear on both the left and right of the screen.



16:9

You can view a picture format of 16:9 or a general TV programme in the 16:9 mode. The 16:9 screen is viewed in the same way as in 4:3, but is magnified to the left and right.




Zoom 1

This selection will allow you to view the picture without any alteration, while filling the entire screen. However, the top and bottom of the picture will be zoom out.



Zoom 2

This selection will allow you to view the picture without any alteration, while filling the entire screen. However, the left side and right side of the picture will be zoom out.

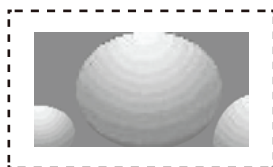

Auto


When your TV receives a 4:3 or 16:9 signal it will automatically change to the picture format broadcast.

Customizing TV Settings

Blue Screen

Allows the blue background to turn On or Off during weak or no signal conditions.


1. Press the **MENU** button to display the main menu and then use the ◀▶ buttons to select **SETUP** in the main menu and then press the ▼ or OK button. It will highlight the first option.
2. Press the ▲▼ buttons to select **Blue Screen**.
3. Press the **MENU** button to save the setting and return back to the previous menu.
4. Press the **EXIT** button to exit the menu.

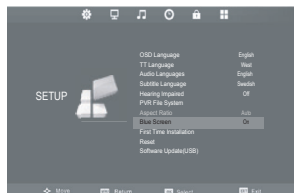

First Time Installation

Allows you to set up your TV if you have not previously done so or if you have moved to a new house.

1. Press the **MENU** button to display the main menu and then use the ◀▶ buttons to select **SETUP** in the main menu and then press the ▼ or OK button, it will highlight the first option.
2. Press the ▲▼ buttons to select **First Time Installation**, then press the OK or ▶ button.
3. Press ◀▶▲▼ to navigate the menu and change the settings. Select OSD Language and the country where you will operate the TV. Then it will search automatically for analogue and digital TV programmes.

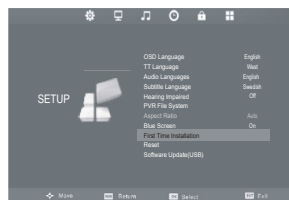


If you stop the tuning before it has finished, the TV will report it as a no signal error. This is normal because all previous channel memory has been cleared before tuning is carried out.

Reset

Restores all settings to factory defaults.

1. Press the **MENU** button to display the main menu and then use the ◀▶ buttons to select **SETUP** in the main menu and then press the ▼ or OK button
2. Press the ▲▼ buttons to select **Reset**, and then press ▶ or the OK button.
3. Press ◀▶▲▼ buttons to select **Yes** or **No** on the screen. All settings will be reset to factory defaults and the SETUP menu will disappear

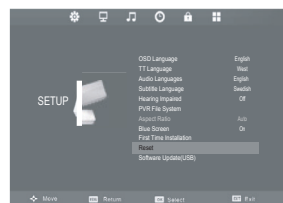


Customizing TV Settings

Time Zone

Allows you to select the Time Zone according to TV's allocation.

1. Press the **MENU** button to display the main menu and then use the ◀▶ buttons to select **TIME** in the main menu and then press the ▼ or OK button. It will highlight the first option.
2. Press the ▲▼ buttons to select **Time Zone**, and then press the OK or ▶ button.
3. Press ◀▶▲▼ buttons to select .
4. Press the OK button to save the setting and return back to the previous menu.
5. Press the **EXIT** button to exit the menu.

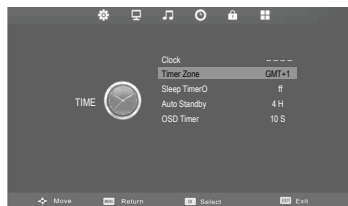


Sleep Timer

The sleep timer automatically switches the TV to standby after the preset time has elapsed.



The clock will be set automatically when receiving a digital signal. Time must be set before using Sleep Timer / OSD Timer function.

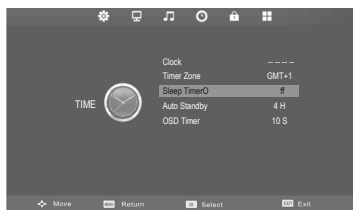

1. Press the **MENU** button to display the main menu and then use the ◀▶ buttons to select **TIME** in the main menu and then press the OK button.
2. Press the ▲▼ buttons to select **Sleep Timer**, and then press ◀▶ buttons.
3. Press the ▲▼ buttons to select (Available time is Off/10/20/30/60/120/180/240 min) The timer begins to count down from the number of minutes selected.
4. Press the OK button to save the setting and return back to the previous menu.
5. Press the **EXIT** button to exit the menu.

Alternative

1. You may press the **SLEEP** button repeatedly to select the number of minutes: Off/10/20/30/60/120/180/240 min.
2. To cancel the sleep time, press the **SLEEP** button repeatedly until Off appears




If you turn the TV off after setting the sleep timer, the sleep timer setting will be erased.

Customizing TV Settings

Auto Standby

Allows you to set TV automatically enter stadby mode if no button has been pressed.


1. Press the **MENU** button to display the main menu and then use the ◀▶ buttons to select **SETUP** in the main menu and then press the ▼ or OK button.
2. Press the ▲▼ buttons to select **Auto Standby** and then press the ◀▶ buttons.
3. Press the ▲▼ buttons to select (Available is Off/3H/4H/5H)
4. Press the **OK** button to save the setting and return back to the previous menu.
5. Press the **EXIT** button to exit the menu.

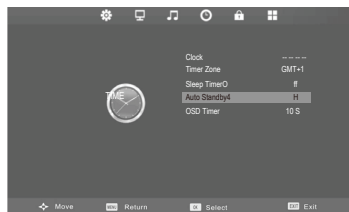

OSD Timer

Allows you to select the display time of the on-screen menu.

1. Press the **MENU** button to display the main menu and then use the ◀▶ buttons to select **SETUP** in the main menu and then press the ▼ or OK button.
2. Press the ▲▼ buttons to select **OSD Timer** and then press the ◀▶ buttons.
3. Press the ▲▼ buttons to select time: 5/10/15/20/30 sec.
4. Press the **OK** button to save the setting and return back to the previous menu
5. Press the **EXIT** button to exit the menu.

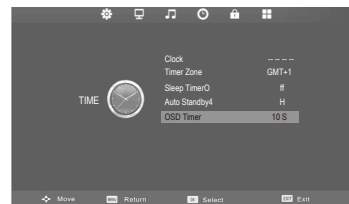

Customizing TV Settings

Customizing the LOCK settings

To access the **LOCK** menu, you must enter the password. Enter the default password “0000” for first time use. To change the password, please refer to the section “**Set password**” in this user manual.

Lock System

The Lock System is designed to prevent accidental retuning of the TV / losing channels and prevent children watching unsuitable programmes.

The Lock System must be set to On for this function to operate. If the Lock System is set to On, a valid password must be entered when you access Auto Tuning / Manual Tuning / Restore Factory Default.




1. Press the **MENU** button and then press the ◀▶ buttons to select the **LOCK** menu and then press the **OK** button.
2. Press the ▲▼ buttons to select **Lock System** and then press the **OK** button.
3. Use the **0-9** buttons to input a 4-digit password to enter the **LOCK** menu



The default password is “0000”.

If you change the password, be sure to remember the new password! If you forget the new password, press the master password “8899”.

4. Press the ▲▼ buttons to select **Lock System** and then press the **OK** button to select **On/Off**
If the Lock System is set to On, a valid password must be entered when you access Auto Tuning / Manual Tuning / Programme Edit / First Time Installation / Restore Factory Default.
5. Press the **EXIT** button to exit the menu.

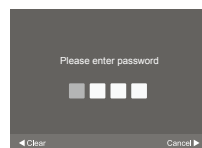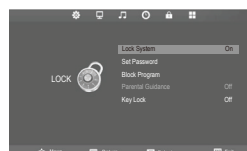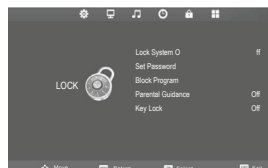

Set Password


1. Press the **MENU** button to display the main menu and then use the ◀▶ buttons to select **LOCK** menu and then press the **OK** button.
2. Press the ▲▼ buttons to select **Set Password** and then press the **OK** button.
3. Use the **0-9** buttons to input the old password and then input the new 4-digit password. Re-enter new password for confirmation.
4. Press the **MENU** button to return to the previous menu.



The default password is “0000”.

If you change the password, be sure to remember the new password! If you forget the new password, press the master password “8899”.


5. Press the **EXIT** button to exit the menu.

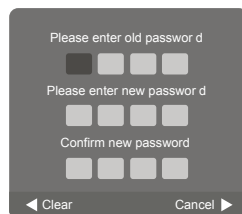

Customizing TV Settings

Block Program


1. Press the **▲▼** buttons to select **Block program**, then press the **OK** button to enter sub-menu.
2. Press the **▲▼** buttons to select the program you want to lock, then press **GREEN** button on your remote control. (To unlock program , press green button again.)
3. Press the **MENU** button to go back to previous menu.

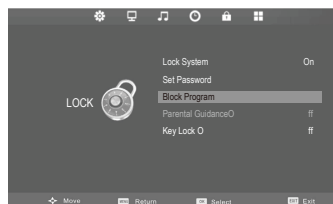

Parental Guidance

This function allows you to set up blocking schemes to block specific channels and ratings. It operates according to information from the broadcasting station, therefore if the signal has incorrect information, this function does not operate.

This TV is programmed to remember which option it was last set to even if you switch the TV off. When recording a locked or rated programme, the recorded programme will be locked unless you enter the password before the recording is finished. If you wish to play the locked programme, you should enter the password.

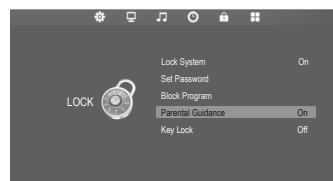


1. Press the **MENU** button to display the main menu and then use the **◀▶** buttons to select **LOCK** in the main menu and then press the **OK** button.
2. Press the **▲▼** buttons to select **Parental Guidance** and then press the **▶** button or the **OK** button.
3. Press the **▲▼** buttons to select a different rating.
4. Press the **MENU** button to save the setting and return back to the previous menu.
5. Press the **EXIT** button to exit the menu.

Key Lock

Key Locked is designed to prevent children from pressing the buttons on the TV. The Lock System must be set to On for this function to operate. If the Key Lock is set to On, all buttons on the TV will be locked. All TV operations can be controlled by the remote control only.

1. Press the **MENU** button to display the main menu and then use the **◀▶** buttons to select **LOCK** in the main menu and then press the **OK** button.
2. Press the **▲▼** buttons to select **KEY LOCK** and then press the **◀▶** buttons to select **ON**.
3. Press the **MENU** button to save the setting and return back to the previous menu.
4. Press the **EXIT** button to exit the menu.

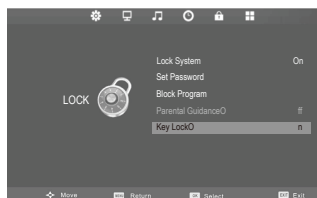


Customizing TV Settings

ATV Manual Tuning

Allows you to make manual finetuning adjustments if the channel reception is poor under ATV mode.

1. In the CHANNEL menu, press the ▲▼ buttons to select ATV Manual Tuning and then press the ► button or the OK button to enter the sub-menu.
 - A. Press ◀▶ buttons to select channel number you want to store.
 - B. Press the ▲▼ buttons to select color system, press the ◀▶ buttons to select (Auto / SECAM / PAL).
 - C. Press the ▲▼ buttons to select sound system, press the ◀▶ buttons to select (DK / I / BG/L).
 - D. Press the ▲▼ buttons to select AFC. press the ◀▶ buttons to select On or Off.
 - E. Press the ▲▼ buttons to select search, then press the ◀▶ buttons to start tuning.
 - F. Press the buttons to select Fine-Tune. press buttons to adjust a suitable tune that make you watch comfortable.
2. Press the **MENU** button to save the settings and return back to the previous menu.

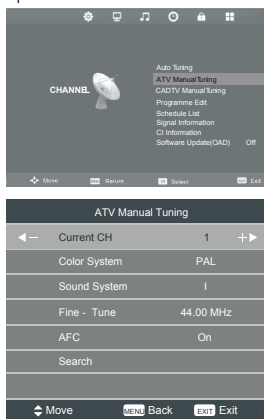

Programme Edit (ATV Mode)

Allows you to edit ATV programmes in the Channel List

1. Press the **MENU** button to display the main menu and then use the ◀▶ buttons to select CHANNEL in the main menu and then press the OK button.
2. Press the ▲▼ buttons to select **Programme Edit** and then press the ► button or the OK button to enter the sub-menu.
3. Add a channel to the favourite channel list.
Press the ▲▼ buttons to highlight a channel and then press the ■/FAV button. Press the ■/FAV button again to undo it.

To Skip:

Press the ▲▼ buttons to highlight a channel and then press the **BLUE** button. Press the **BLUE** button again to undo it.

To Delete:

Press the ▲▼ buttons to highlight a channel. Press the **RED** button to delete the channel.

To Move:

Press the ▲▼ buttons and then press the **YELLOW** button to select a channel. Press the ▲▼ buttons to move the selected channel. Press the **OK** button to confirm.

To Rename:

Press the ▲▼ buttons and then press the **YELLOW** button to select a channel. Press the ▲▼ buttons to move the selected channel. Press the **OK** button to confirm.

4. Press the **MENU** button to save and return back to the previous menu.
5. Press the **EXIT** button to exit the menu.





Customizing TV Settings

DTV Manual Tuning

Allows you to make manual tuning adjustments if the channel reception is poor under DTV mode.

1. In the CHANNEL menu, press the ▲▼ buttons to select DTV Manual Tuning and then press the ► button or the OK button to enter the sub-menu.
2. Press the ◀▶ buttons to select channel and then press the OK button to search for program.

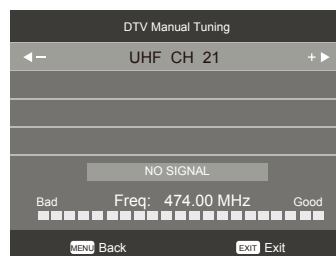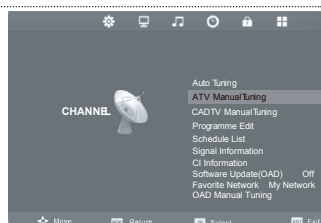

Programme Edit (DTV Mode)

Allows you to edit DTV programmes in the Channel List

1. Press the **MENU** button to display the main menu and then use the ◀▶ buttons to select CHANNEL in the main menu and then press the OK button.
2. Press the ▲▼ buttons to select **Programme Edit** and then press the ► button or the OK button to enter the sub-menu.
3. Add a channel to the favourite channel list. Press the ▲▼ buttons to highlight a channel and then press the ■/FAV button. Press the ■/FAV button again to undo it.

To Skip:

Press the ▲▼ buttons to highlight a channel and then press the **BLUE** button. Press the **BLUE** button again to undo it.

To Delete:


Press the ▲▼ buttons to highlight a channel. Press the **RED** button to delete the channel.

To Move:

Press the ▲▼ buttons and then press the **YELLOW** button to select a channel. Press the ▲▼ buttons to move the selected channel.

Press the OK button to confirm.

4. Press the **MENU** button to save and return back to the previous menu.
5. Press the **EXIT** button to exit the menu.

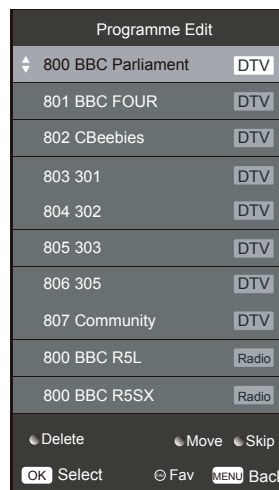

Customizing TV Settings

Schedule List / Recorded List (DTV Mode)


- 1. Press the **MENU** button to display the main menu and then use the ◀▶ buttons to select CHANNEL in the main menu and then press the **OK** button.
- 2. Press the ▲▼ buttons to select **Schedule list** and then press the ▶ button or the **OK** button to enter the sub-menu.
- 3. Press the ◀▶ buttons to select Schedule List or Recorded List.

Schedule List

You can view the preset reminders or recorders in the **Schedule List**.

Delete: Press the **RED** button to delete the selected reminder or recorder.

Add: Press the **YELLOW** button to display the Schedule Setup menu. Press the buttons to select the settings in the Schedule Setup menu for the Channel, Type, Mode, Start Time and End Time.

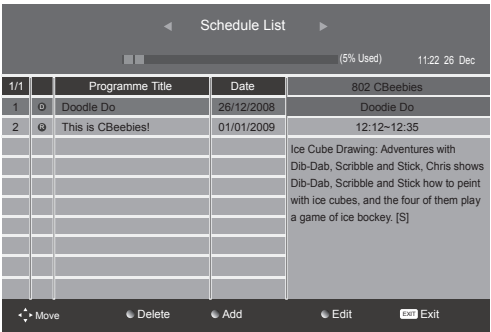

Channel	Press the ◀▶ buttons to select the channel that you wanted to remind or record.
Type	Press the ◀▶ buttons to select the Reminder or Recorder.
Mode	Press the ◀▶ buttons to select the Once/Everyday/Weekly
Start Time	Press the ◀▶ buttons to highlight the Hour/Minute/Date/Month then press the ▲▼ buttons to adjust the start time and then press the OK button to conrm.
End Time	Press the ◀▶ buttons to highlight the Hour/Minute/Date/Month then press the ▲▼ buttons to adjust the end time and then press the OK button to conrm.

After finishing all the adjustments, press the **OK** button to confirm your settings. A Timer was Saved Successfully screen will display. The Schedule List will then be displayed with the new schedule shown.

Edit: Press the **BLUE** button while on the selected schedule, the Schedule Setup menu will be displayed.


- When the preset time is reached, the TV will start recording automatically.
- If a programme recording starts when the TV is in standby mode, the LED indicator will alternatively flash red and blue.

Customizing TV Settings

Recorded List

Delete: Press the **RED** button to delete the selected programme.


Play: Press the **OK** button to play the recorded programme.

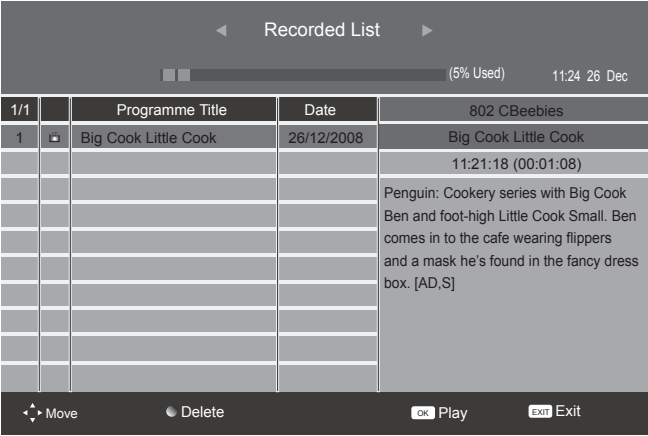

Press the **EXIT** button to exit the menu.

Signal Information (DTV Mode)

IN the CHANNEL menu, press the buttons to select Signal Information and then press the button or the OK button to see the detail information about the signal. Signal details including Channel, Frequency, Quality and Strength.

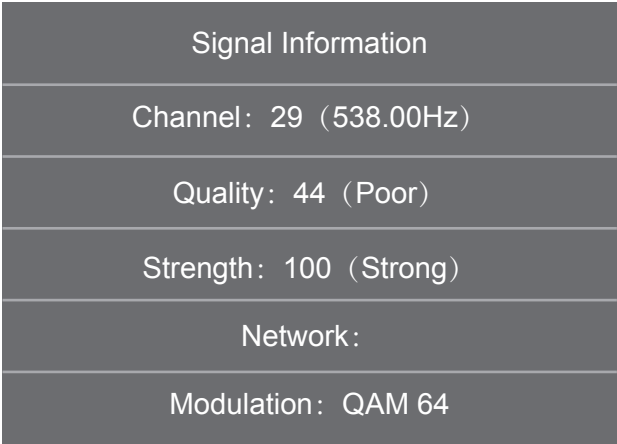

Customizing TV Settings

Customizing the TV Settings (PC Mode)

Allows you to adjust the PC desktop content.

1. Press the **MENU** button to display the main menu and then use the ◀▶ buttons to select **SCREEN** in the main menu and then press the **OK** button.
2. Press the ▲▼ buttons to highlight an individual PC position option.
3. Press the ◀▶ buttons to change the following settings.



Auto Adjust	Allows you to synchronise PC signal automatically.
H-Offset	Adjusts the position of the picture left and right in the window.
V-Offset	Adjusts the position of the picture up and down in the window.
Size	Adjusts the size of the picture.
Phase	Controls the signal phase, which can improve focus clarity and image stability based on the PC mode.
Position reset	Reset to default setting of H-offset, V-offset, Size.

4. Press the **MENU** button to save the settings and return back to the previous menu.
5. Press the **EXIT** button to exit the menu.

Customizing TV Settings

EPG (Electronic Programme Guide) (DTV Mode)

This system has an Electronic Programme Guide (EPG) to help you navigate through all the possible viewing options.

The EPG supplies information such as programme listings, start and end times for all available services. In addition, detailed information about the programme is often available in the EPG (the availability and amount of programme information will vary, depending on the particular broadcaster).

This function can be used only when the EPG information is broadcast by broadcasting companies. The EPG displays the programme details for the next 7 days.

Switch On / Off EPG

Allows the blue background to turn On or Off during weak or no signal conditions.

Press the **EPG** button to switch on EPG. Press the **EPG** button or the **EXIT** button again to switch off EPG and return to normal TV viewing.

Select a Programme

Press the **▲▼** buttons to select the desired channel and then press the **◀▶** buttons to select the desired programme.


Button Function in a 7 Days Guide

Button on Remote	Function
RED (Record)	→ Press the ▲▼ buttons to select the channel that you wanted to record. → Press the ▶ button and then press the ▲▼ buttons to select the specific time and programme. → Press the RED button repeatedly while on the selected programme to select R (Record)/D (Every Day)/W (Weekly)/A (Auto).
GREEN (Remind)	→ Press the ▲▼ buttons to select the channel that you wanted to record. → Press the R button and then press the ▲▼ buttons to select the specific time and programme. → Press the GREEN button repeatedly while on the selected programme to select (Remind) /D (Every Day)/W (Weekly)/A (Auto). The TV will automatically tune to the selected programme when it starts. → You can view the preset recorders and reminders in the Schedule List menu.
YELLOW	Press the YELLOW button to view schedule of the previous day.
BLUE	Press the BLUE button to view schedule of the next day.
▲ or ▼	Press to select a channel.
◀ or ▶	Press to view a programme's information.
DISPLAY	Press to view the details of the selected channel.
EPG / EXIT	Press to switch off the EPG.

Customizing TV Settings

Photo

1. Press the **SOURCE** button at the front right side of the TV or the **SOURCE** button on the remote control then press the **▲▼** buttons to select the **USB** mode and then press the **OK** button to display the root menu.
2. Press the **◀▶** buttons to select **PHOTO** and then press the **OK** button.
3. Press the **◀▶** buttons to select your storage device and then press the **OK** button.
4. Press the **▲◀▶▼** buttons to navigate in the picture folder and then press the **OK** button. Select the picture file and then press the **OK** button to view. If you need to delete the file, press the **RED** button and then press the **◀** button to confirm.
5. Press the **INFO** button or the **OK** button to display the function bar. Press the **◀▶** buttons and then press the **OK** button to select the function: Play / Prev. / Next / Stop / Repeat All / Music / Playlist / Info. / Rotate clockwise / Rotate anti-clockwise / Zoom In / Zoom Out / Move View.
6. Press the **EXIT** button to return back to the previous menu and to select another file to play. Press the **EXIT** button repeatedly to return to the root menu.

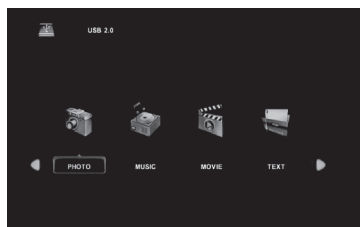

Music


1. Press the **SOURCE** button at the front right side of the TV or the **SOURCE** button on the remote control then press the **▲▼** buttons to select the **USB** mode and then press the **OK** button to display the root menu.
2. Press the **◀▶** buttons to select **MUSIC** and then press the **OK** button.
3. Press the **◀▶** buttons to select your storage device and then press the **OK** button.
4. Press the **▲◀▶▼** buttons to navigate in the music folder and then press the **OK** button. Select the music you want to play and then press the **OK** button to play it. If you need to delete the file, press the **RED** button and then press the button to confirm.
5. Select the music you want to play, it will show the music information (Album / Title / Bit Rate / Artist / Sampling / Year / Size).
6. Press the **◀▶** buttons and then press the **OK** button to select the function: Pause / FB / FF / Prev. / Next / Stop / Repeat All / Mute / Playlist / Info. / Goto Time.
7. Press the **EXIT** button to return back to the previous menu and to select another file to play. Press the **EXIT** button repeatedly to return to the root menu.



Customizing TV Settings




Movie

1. Press the **SOURCE** button at the front right side of the TV or the **SOURCE** button on the remote control then press the **▲▼** buttons to select the **USB** mode and then press the **OK** button to display the root menu.
2. Press the **▲▼** buttons to select **MOVIE** and then press the **OK** button.
3. Press the **◀▶** buttons to select your storage device and then press the **OK** button.
4. Press the **▲◀▶▼** buttons to navigate in the movie folder. Select the movie file and then press the **OK** button to view. If you need to delete the file, press the **RED** button and then press the **▶** button to confirm.
5. Press the **INFO** button or the **OK** button to display the function bar. Press the buttons and then press the **OK** button to select the function: Pause / FB / FF / Prev. / Next / Stop / CharSet / Repeat All / Set A / Playlist / Info. / Slow Forward / Step Forward / Goto Time / Zoom In / Zoom Out / Aspect Ratio / Move View.
6. Press the **EXIT** button to return back to the previous menu and to select another file to play. Press the **EXIT** button repeatedly to return to the root menu.

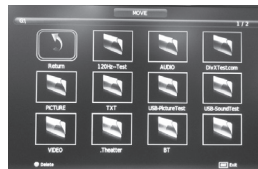

Text

1. Press the **SOURCE** button at the front right side of the TV or the **SOURCE** button on the remote control then press the **▲▼** buttons to select the **USB** mode and then press the **OK** button to display the root menu.
2. Press the **◀▶** buttons to select **TEXT** and then press the **OK** button.
3. Press the **◀▶** buttons to select your storage device and then press the **OK** button.
4. Press the **▲◀▶▼** buttons to navigate in the text folder and then press the **OK** button. Select the text file and then press the **▶||** button to view. If you need to delete the file, press the **RED** button and then press the **◀** button to confirm.
5. Press the **INFO** button or the **OK** button to display the function bar. Press the **◀▶** buttons and then press the **OK** button to select the function: Prev. page / Next page / Prev. / Next / Stop / CharSet / Music / Playlist / Info.
6. Press the **EXIT** button to return back to the previous menu and to select another file to play. Press the **EXIT** button repeatedly to return to the root menu.

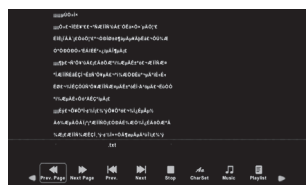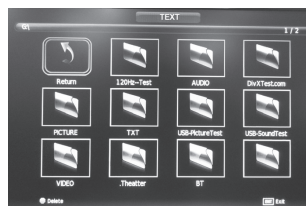

Important Safety Instructions



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER SERVICABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



WARNING: To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.

-  This equipment is a class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- Unwind and straighten the power cord before use.
- Place the product on a firm and level surface.
- Turn off the appliance during thunderstorms.
- To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall socket outlet. The mains plug is used to completely interrupt the power supply to the unit and must be within easy access by the user.
- Clean only with a dry cloth, unplug the outlet before cleaning. Do not use aggressive cleaners as these will damage the surface
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturers.
- Do not locate the appliance in the vicinity of a heat source or in direct sunlight. Do not place a naked flame source on or near this product.
- Repairs must only be performed by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person.
- Do not immerse the main unit or any accessories in water or any other liquid.
- Do not expose this product to dripping or splashing or stand any vessel containing liquid on or near this product.
- Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
- Remove exhausted batteries from the product immediately.
- Remove the batteries from the product during periods of non-use.
- Replace only with batteries of the same type.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbonzinc) or rechargeable (nickle-cadmium) batteries.
- Batteries should be inserted with the polarity indicated on the battery compartment.
- Non-rechargeable batteries should not be recharged.
- Dispose of batteries safely. Do not attempt to burn them. Use collection points where available.
- Make sure the battery compartment is secure.
- The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat.

Specifications


Panel Size	48 inch diagonally
Display Type	LED
Panel Technology	TFT
Panel 50/100hz	50Hz
HD Compatible	Up to 1080P
Panel Resolution	1920 x 1080
Aspect Ratio	16:9
Dynamic Contrast Ratio-Panel	4000:1
Brightness (Centre Typ.) Cd/M²	150~200:1
Response Time (G To G)	6.5 ms
Lamp Life (Typ. Hours)	30,000 hours
Horizontal Viewing Angle (At CR≥10)	178
Vertical Viewing Angle (At CR≥10)	178
Wall-mount(LxW-mm)	400*400V ESA(mm)
Power Consumption	95W

Delar

Medföljande tillbehör




TV

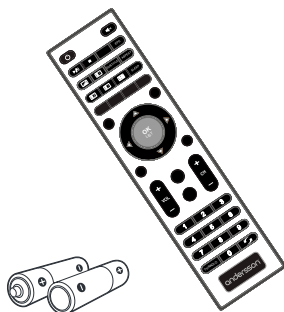


Fjärrkontroll med batterier




Mini AV-kabel




Mini YPbPr-kabel

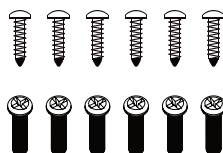


Tolv skruvar

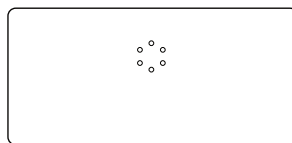


TV-ställ

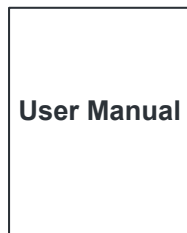

Instruktionsmanual

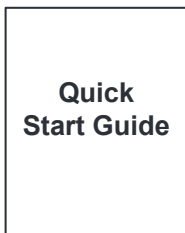


Snabbstartsguide



Bas

Paneler


Framsida

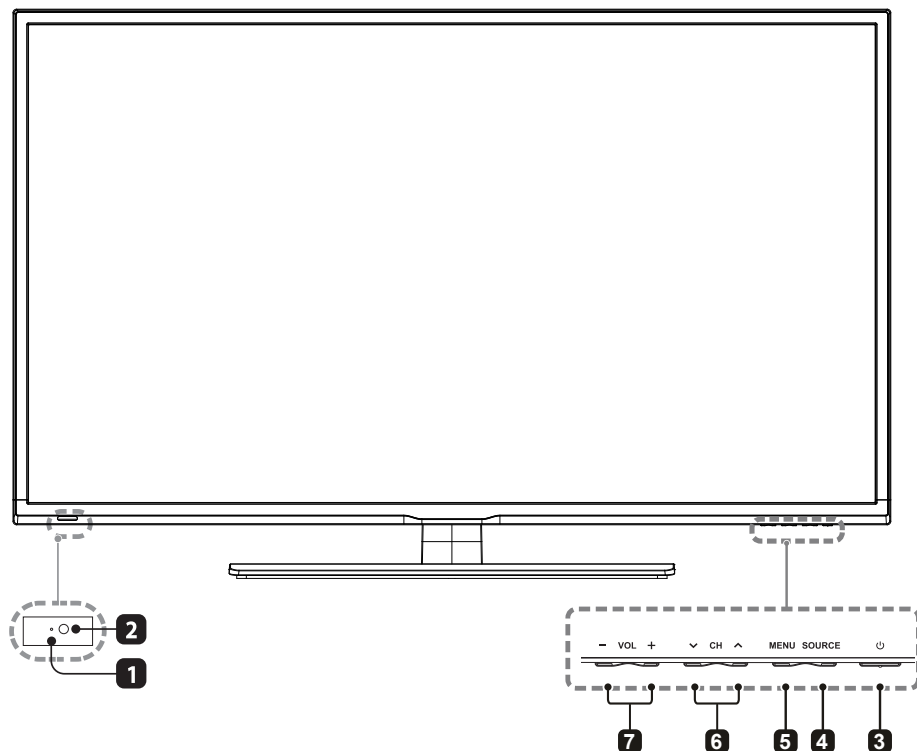

1. **Strömindikator**
Ljuser blått när TV:n är startad och lyser rött när TV:n är i standby-läget.
2. **IR (Infraröd mottagare) / Strömindikator**
Ta emot IR-signaler från fjärrkontrollen.
3. **STRÖM**
Koppla TV:n mellan På / Viloläge (Standby)
4. **SOURCE (Ingångskälla)**
Tryck för att välja mellan flera ingångskällor.
5. **MENU (Meny)**
Visa (OSD) skärmmenyn.
6. **CH +/-**
Tryck för att välja kanal.
7. **VOL +/-**
Tryck för att justera volymen.

Paneler

Baksida

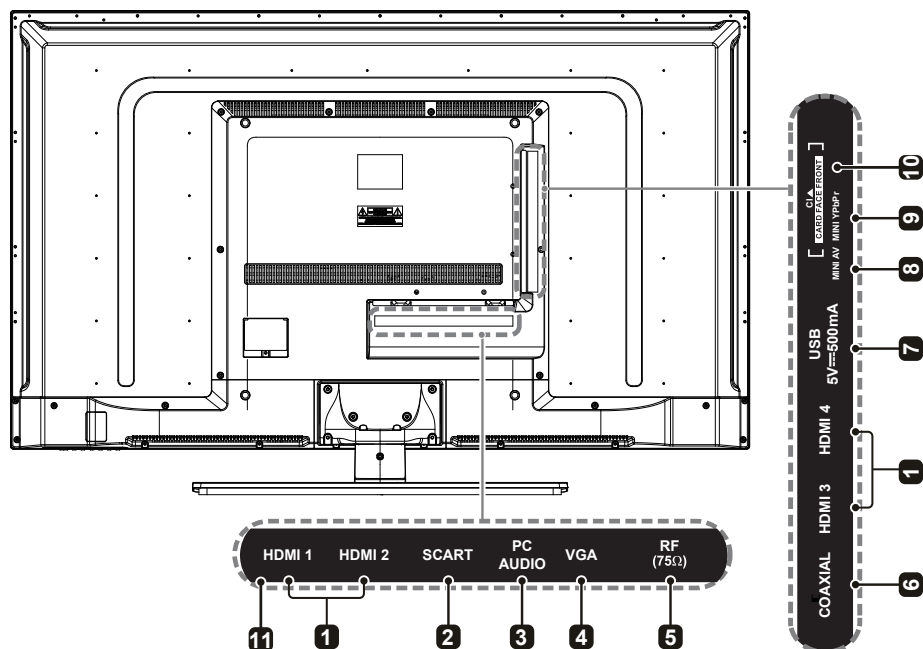

1. HDMI-ingång

Koppla till en enhet med High-Definition (HD)-signal.

2. SCART-ingång

Du kan koppla din TV till enheter med SCART-utgång, t.ex. en TV-mottagare.

3. PC-ljudingång

Koppla till datorns ljudutgång.

4. VGA-ingång

Anslut till en dator eller annan enhet med ett VGA-gränssnitt.

5. RF-ingång

Anslut till ett antennuttag (75 VHF/UHF) med en RF-koaxialkabel.

6. Koaxial digital ljudutgång

Koppla till ljuduttaket på digitalt

ljudsysteem.

7. USB-port

Koppla till mediakällor med USB.

8. MINI-AV

Anslut till video- och audio-utgångarna på externa videoenheter (L/R).

9. MINI YPbPr

Anslut till en AV-enhets AV-utgång.

10. Fack för Common interface-modul

TV:n är utrustad med ett fack för Common Interface där du kan sätta i en modul och ett kort (ingår ej) för att se betalkanaler.


11. Hörlursutgång

Anslut dina hörlurar.

Installation


Montera bordstativet

1. Lägg TV:n med skärmen nedåt på en plan och vadderad yta för att undvika skador eller repor.
2. Montera stativets stöd med hjälp av de 6 medföljande skruvarna.
3. Montera stativet på TV:n med 6 medföljande skruvarna.

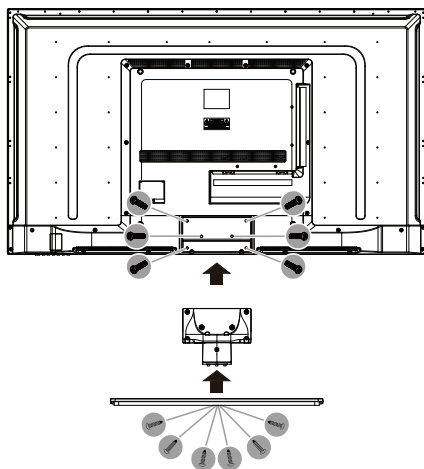


Ta loss stativet för att fästa TV:n på väggen:

1. Lägg TV:n med skärmen nedåt på en plan och vadderad yta för att undvika skador eller repor.
2. Lossa de 6 skruvarna som håller fast stativets stöd och ta loss det från TV:n.
3. Montera väggfästet på TV: n med monteringshålen på baksidan av TV:n. Fäst eller häng upp TV:n enligt instruktionerna som medföljer väggfästet.

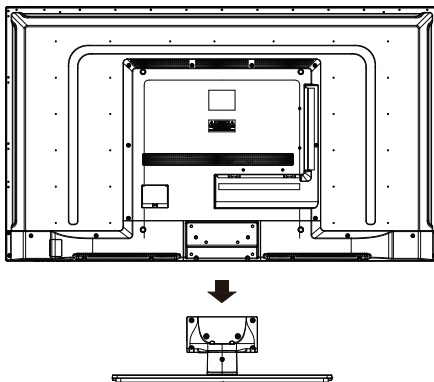

Fjärrkontroll

Fjärrkontrollens knappar och funktioner

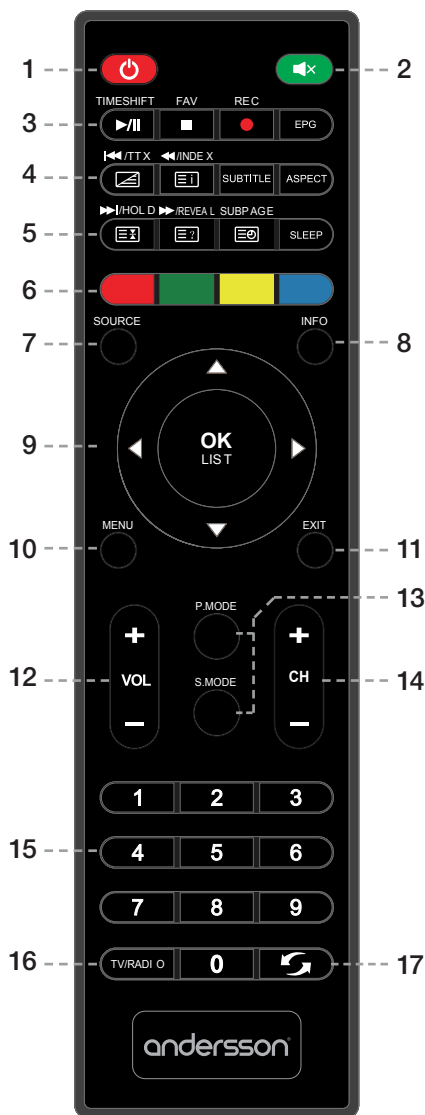

1. : Växla mellan På / Viloläge (Standby)
2. : Dämpa eller återställ TV-ljudet.
3. **TIMESHIFT**: Aktivera eller inaktivera funktionen Time shift (DTV-läge):
: Tryck för att starta uppspelning eller paus (USB-läge).
: Tryck för att stoppa uppspelningen (USB-läge).
FAV: Visa favoritkanal listan (ATV / DTV-läge).
REC / : Inspefningsfunktion. Tryck på knappen för att spela in det som visas i DTV-läge. **EPG**: Visar elektronisk programguide (ATV/DTV).
4. : Hoppa till början av föregående kapitel eller spår (USB-läge).
TEXT: Slå på eller av text-TV (ATV/DTV-läge).
: Snabbspola bakåt (USB-läge).
INDEX: Välj sidnummer på INDEX i text-TV (ATV/DTV-läge).
SUBTITLE: Visa textning som sänds med programmet (ATV/DTV-läge). Väljer undertext på media (USB-läge).
ASPECT: Välj bland följande bildformat: 16:9/ Zoom1 / Zoom2 / Just Scan(Only HDMI Mode) / Auto / 4:3
5. : Hoppa till början av nästa kapitel eller spår (USB-läge).
HOLD: Frys ett flersidigt avsnitt på skärmen i text-TV (ATV/DTV-läge).
: Snabbspola (Media-läge).
REVEAL: Visa dold information i text-TV
SUBPAGE: Visa undersida i text-TV.
SLEEP: Ställ in timer för TV:ns viloläge.
6. **RÖD/GRÖN/GUL/BLÅ**: Tryck på knappen för att välja motsvarande funktion på skärmen.
7. **SOURCE**: Välj bland olika ingångskällor: DTV / ATV / AV / SCART / YPBPR / HDMI 1 / HDMI2 / HDMI3 / PC / USB.

Fjärrkontroll

8. **INFO:** Visa information för den aktuella skärmen såsom aktuell kanal och ingångskälla.
9. **◀▶▲▼:** Navigera i skärmmenyn och justera olika inställningar efter dina önskemål.
OK: Bekräfta ändringar i TV-menyn. Visa en lista över kanaler som sparats i TV-mottagarens minne.
10. **MENU:** Visa inställningsmenyn.
11. **EXIT:** Avsluta skärmmenyn
12. **VOL + / -:** Justera volymen.
13. **P.MODE:** Välj bildläge.
S.MODE: Välj ljudläge.
14. **CH + / -:** Välj kanal.
15. **0-9 sifferknappar** Välj ett program eller välj ett numrerat objekt i en meny.
16. **TV.RD** Välj TV-program eller radioprogram (DTV-läge).
17. **↶** :: Återgå till föregående kanal.

Tänk på att:

Ta ur batteriet vid förvaring eller när du inte använder enheten under en längre tid.

För att styra TV:n med fjärrkontrollen, rikta fjärrkontrollen mot TV:n och tryck sedan på valfri knapp.


Fjärrkontrollens maximala räckvidd är 5 meters med en avvikelse på upp till + / - 30 ° från den vinkelräta riktningen till den mottagande sensorn på den främre sidan av TV:n. Räckvidden minskar i takt med batterikapaciteten.

Det får inte finnas några solida objekt som hindrar i området mellan fjärrkontrollen och TV:n när fjärrkontrollen används.

Under normal användning är batteriernas livstid i fjärrkontrollen ungefär ett år.

När den effektiva räckvidden på fjärrkontrollen minskar betydligt, eller när det uppstår andra problem vid användning, bör du byta batterier i fjärrkontrollen.

Anslut externa enheter

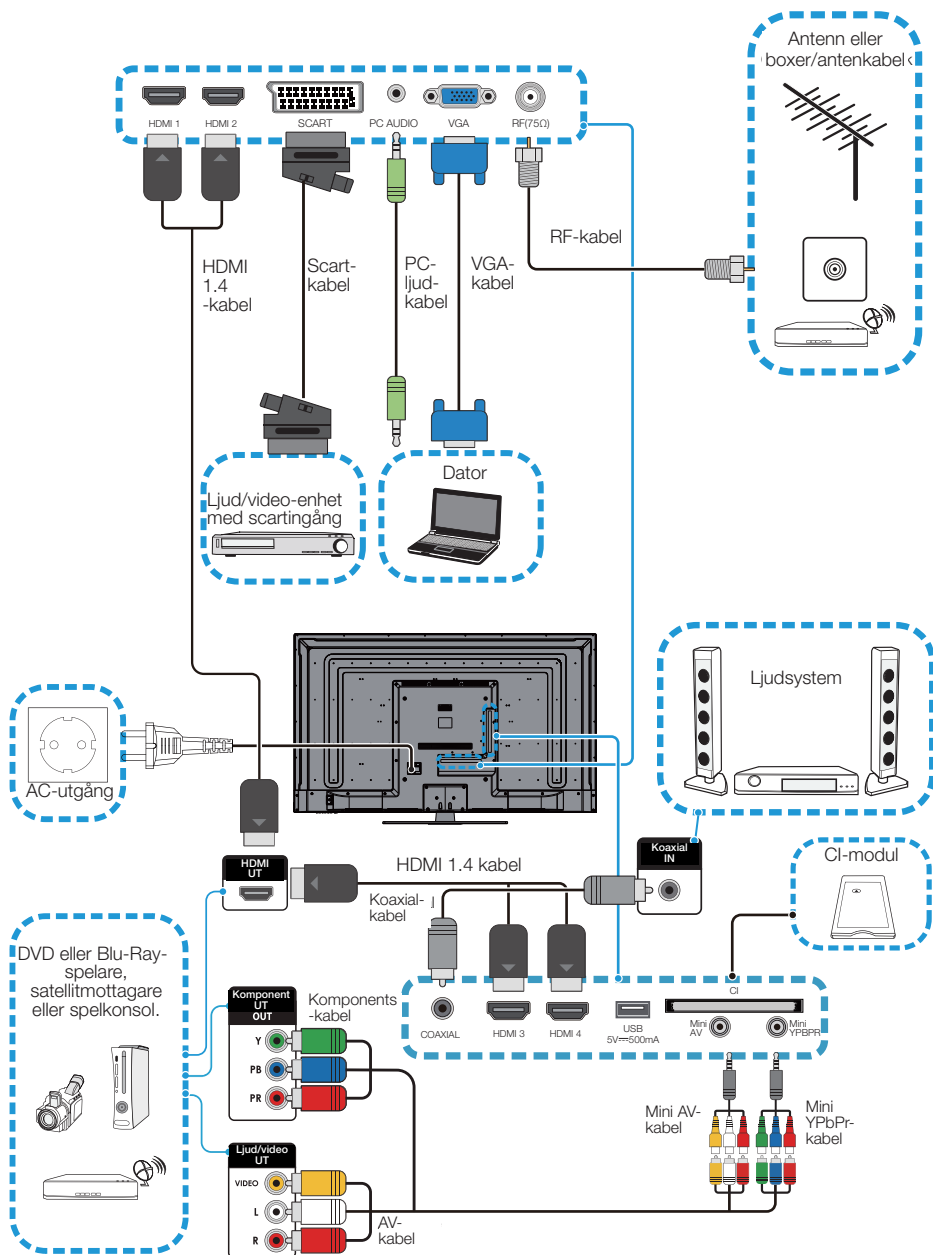


Anpassa TV-inställningar

Förstagångsinstallation

Den gång du slår på TV: n, kommer det att gå rakt in i tid installationsmenyn.


Välj OSD-språk (Menyspråk)

Tryck sedan på ◀▶-knapparna för att välja **språk** från följande alternativ: English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Português.

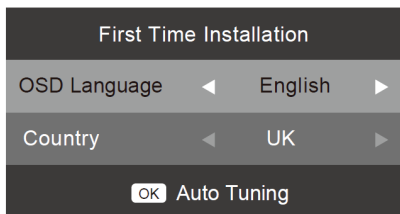


Välj land

Tryck på knapparna ◀▶ för att välja land och tryck sedan på knapparna ▲▼ för att välja: Frankrike, Grekland, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, och tryck sedan på OK-knappen för att starta kanalsökning automatiskt.

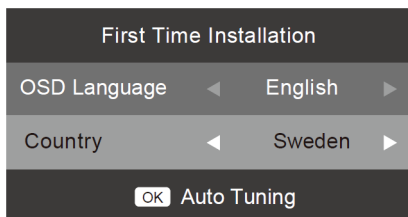

Välj ingångskälla

1. Tryck på **SOURCE**-knappen på framsidan av TV:n eller på **SOURCE**-knappen på fjärrkontrollen för att visa listan över ingångskällor.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja källa: DTV / ATV / AV / SCART / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / VGA / USB.
3. Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta ditt val.

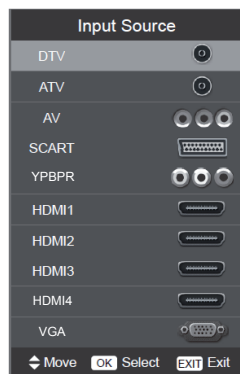

Välj kanal

Tryck upprepade gånger på **CH + / -**-knapparna eller knapparna **0-9** för att välja kanal.

Alternativ

I DTV-läge, tryck på **OK**-knappen för att gå in i **kanallistan**. Använd sedan ▲▼-knapparna för att markera och välja kanal. Tryck på **OK**-knappen för att visa den valda kanalen.

Om en spärrad kanal väljs, kommer lösenordsrutan att visas. Tryck på knapparna **0-9** för att ange lösenordet, så kommer kanalen att låsas upp.

→ Tryck på **FAV**-knappen upprepade gånger för att välja din favoritkanal, om du tidigare har ställt in dina favoritkanaler.

Alternativ: Tryck på **FAV**-knappen för att visa favoritlistan. Använd sedan ▲▼-knapparna för att markera och välja kanal. Tryck på **OK** för att visa den valda kanalen.

→ Tryck på ↺-knappen för att återgå till föregående kanal.

Anpassa TV-inställningar


Volymjustering

- Tryck på **VOL + / -** -knapparna för att justera volymen.
- Om du vill stänga av ljudet, tryck på **MUTE**-knappen igen eller **VOL + / -** -knappen för att återuppta ljud lyssning.

Bildläge

Låter dig ställa in önskat bildläge.

1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn. Tryck på **◀▶**-knapparna för att välja BILD i huvudmenyn. Tryck sedan på **▼** eller **OK**-knappen. Det översta valet markeras automatiskt.
2. Tryck på **▲▼** -knapparna för att välja det alternativet du vill justera i BILD-menyn.
3. Tryck på **◀▶▲▼** knapparna för att ändra följande inställningar.

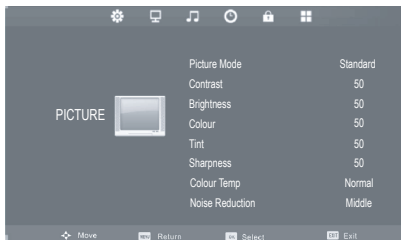

TIPS: Du kan ändra värdet på kontrast, ljusstyrka, färg och skärpa när bilden är i Personligt läge. Du kan trycka på knappen **P.MODE** på fjärrkontrollen för att ändra bildläge direkt.

Bildläge	Välj vilken typ av bildförbättring: Dynamisk, Standard, Mild, Personligt.
Kontrast	Denna egenskap justerar intensiteten i bilden.
Ljusstyrka	Justera ljusstyrkan i bilden. Detta påverkar de mörkare partierna av bilden.
Färg	Denna egenskap kan justera färgmättnaden efter ditt önskemål.
Färgton	Denna egenskap kan användas för att exempelvis kompensera för färgförändringarna i konvertering från NTSC.
Skärpa	Justera skärpan och detaljrikedomen i bilden.
Färgtemperatur	Ställ in om bilden ska vara varm eller kall.
Brusreducering	Ställ in hur mycket brus ska reduceras. Av / Låg / Mellan / Hög.


4. Tryck på **EXIT**-knappen för att gå ur menyn.

Anpassa TV-inställningar

Ljudläge

Låter dig ställa in önskat ljudläge.

- 1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn. Tryck på ◀▶-knapparna för att välja **LJUD** i huvudmenyn. Tryck sedan på ▼ eller **OK**-knappen. Det översta valet markeras automatiskt.
- 2. Tryck på ▲▼-knapparna för att välja det alternativet du vill justera i **BILD**-menyn.
- 3. Tryck på ◀▶▲▼ knapparna för att ändra följande inställningar.

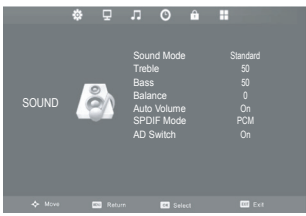

TIPS:

- 1. Du kan ändra värdet på diskant, bas, balans när ljudet är i Personligt läge.
- 2. Du kan trycka på **S.M ODE** knappen på fjärrkontrollen för att ändra ljudläge direkt.


Ljudläge	Välj typ av ljudförbättring bland följande alternativ: Standard, Musik, Film, Personlig) Du kan ändra värdet på diskant, bas, balans när ljudet är i Personligt läge.
Diskant	Justerar (den relativa intensiteten av högfrekventa ljud)
Bas	Justerar (den relativa intensiteten av lågfrekventa ljud)
Balans	Justerar den relativa volymen på högtalarna i en multipel högtalarsystem.
Automatisk volymnivå	Volymnivåer regleras automatiskt (t.ex. reklam som tenderar att vara högre än själva programmen).
Digital utgång	Välj läget för digital ljudutgång.
Omkopplare för ljud-beskrivning	Detta är en funktion som ger ett extra ljudspår för personer som har svårt att se. Funktionen hanterar ljudströmmen för ljudbeskrivningen. Ställ som På eller Av.

Anpassa TV-inställningar

Språk

Låter dig ställa in menyspråket


1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn. Tryck på **◀▶**-knapparna för att välja **INSTÄLLNINGAR** i huvudmenyn. Tryck sedan på **▼** eller **OK**-knappen. Det översta valet markeras automatiskt.
2. Tryck på **▲▼** knapparna för att välja **SPRÅK** och tryck sedan på **OK** för att komma till undermenyn.
3. Tryck på **◀▶▲▼** -knapparna för att ändra inställningarna.
4. Tryck på **OK** -knappen för att spara inställningarna och återgå till föregående meny.
5. Tryck på **EXIT**-knappen för att gå ut ur menyn.

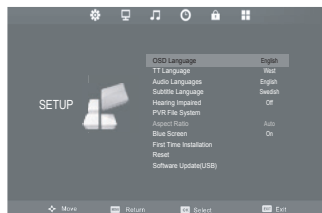

Språkval för text-TV

Låter dig ställa in önskat språkval för text-TV.

1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn. Tryck på **◀▶**-knapparna för att välja **INSTÄLLNINGAR** i huvudmenyn. Tryck sedan på **▼** eller **OK**-knappen. Det översta valet markeras automatiskt.
2. Tryck på **▲▼** knapparna för att välja **Språkval för text-TV** och tryck sedan på **OK** för att komma till undermenyn.
3. Tryck på **◀▶▲▼** -knapparna för att ändra inställningarna.
4. Tryck på **OK** -knappen för att spara inställningarna och återgå till föregående meny.
5. Tryck på **EXIT**-knappen för att gå ut ur menyn.

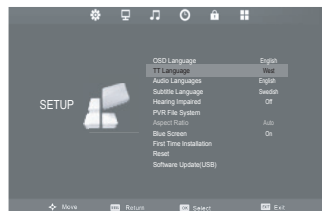

Audio Language		Primary
English	▲	Česky
Fransäs	Español	Dansk
Deutsch	Portuguäs	Ελληνικά
▼		
OK Select		MENU Back

Språkval för tal

Välj önskat språkval för tal

1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn. Tryck på **◀▶**-knapparna för att välja **INSTÄLLNINGAR** i huvudmenyn. Tryck sedan på **▼** eller **OK**-knappen. Det översta valet markeras automatiskt.
2. Tryck på **▲▼** knapparna för att välja **Språkval för tal** och tryck sedan på **OK** eller **▶**-knappen för att gå till första undermenyn (Tryck på **▶**-knappen igen för att komma till andra undermenyn)
3. Tryck på **◀▶▲▼** -knapparna för att välja önskat språk. Tryck sedan på **OK** för att bekräfta och komma tillbaka till INSTÄLLNINGAR.

Audio Language		Secondary
English	▲	Česky
Fransäs	Español	Dansk
Deutsch	Portuguäs	Ελληνικά
▼		
OK Select		MENU Back

Anpassa TV-inställningar

Språkval för textning


Välj önskat språkval för undertexter.

1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn. Tryck på ◀▶-knapparna för att välja **INSTÄLLNINGAR** i huvudmenyn. Tryck sedan på ▼ eller **OK**-knappen. Det översta valet markeras automatiskt.
2. Tryck på ▲▼ knapparna för att välja **Språkval för textning** och tryck sedan på **OK** eller ▶-knappen för att gå till första undermenyn (Tryck på ▶-knappen igen för att komma till andra undermenyn)
3. Tryck på ◀▶▲▼ -knapparna för att välja önskat språk. Tryck sedan på **OK** för att bekräfta och komma tillbaka till **INSTÄLLNINGAR**.

Hörselnedsatta


Allows you to set hearing impaired function ON/OFF.

1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn. Tryck på ◀▶-knapparna för att välja **INSTÄLLNINGAR** i huvudmenyn. Tryck sedan på ▼ eller **OK**-knappen. Det översta valet markeras automatiskt.
2. Tryck på ▲▼-knapparna för att välja **Hörselnedsatta**, och tryck sedan på **OK** eller ▶-knappen för att välja På/Av.
3. Tryck på **MENU** -knappen för att återgå till **INSTÄLLNINGAR**.

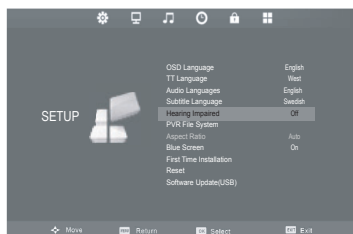

PVR-filsystem

1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn. Tryck på ◀▶-knapparna för att välja **INSTÄLLNINGAR** i huvudmenyn. Tryck sedan på ▼ eller **OK**-knappen. Det översta valet markeras automatiskt.
2. Tryck på ▲▼ -knapparna för att välja **PVR-filsystem** och tryck sedan på **OK**-knappen för att komma till undermenyn.

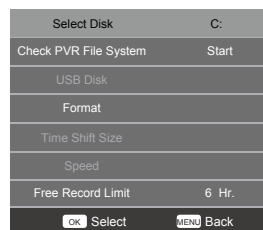

Välj disk	Välj den hårddisk du vill spara det inspelade innehållet på.
Kontrollera PVR-filsystem	Kontrollera om USB-enheten är lämplig för PVR.
USB-disk	If no USB storage device is connected, it will show "No USB Disk". If the Check PVR File System has a "SUCCESS" it will show "Pass".
Formatera	Formatera den inkopplade USB-lagrings-enheten.
Diskutrymme för tidshopp	Välj önskad filstorlek
Hastighet	Visa överföringshastighet på din USB-lagringsenhet.
Fri inspelningsgräns	Ställ gränsen för inspelningstid från 1-6 timmar.

3. Tryck på **MENU** -knappen för att återgå till **INSTÄLLNINGAR**.

Anpassa TV-inställningar

Bredd-höjd-förhållande

Välj mellan olika bildformat: i ATV-läge, Auto / 4:3 / 16:9 / Zoom1 / Zoom2. I DTV-läge: Auto / 4:3 / 16:9 / Zoom1 / Zoom2.

1. Tryck på **MENU**-knappen och använd sedan ◀▶ -knapparna för att välja **INSTÄLLNINGAR**.
2. Använd ▲▼ -knapparna för att välja **Aspect Ratio**, tryck på **OK** eller ▶ -knappen för att gå in i första undermenyn.
3. Använd ▲▼ -knapparna för att välja alternativ.

4:3

Med detta val kan du visa en bild med original-bildförhållande 4:3. Svarta fält uppstår på både vänster och höger sida av skärmen.



16:9

Du kan visa bildformatet 16:9 eller ett vanligt TV-program som sänds i 16:9-läge. 16:09-skärmen betraktas på samma sätt som i 4:03, men är förstorad till vänster och höger.




Zoom 1

Detta val gör att du kan se bilden utan någon ändring, samtidigt som hela skärmen fylls. Dock kommer den övre och nedre delen av bilden att zoomas ut.



Zoom 2

Detta val gör att du kan se bilden utan någon ändring, samtidigt som hela skärmen fylls. Dock kommer den vänstra och högra delen av bilden att zoomas ut.

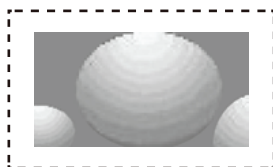

Auto


När TV:n tar emot en 4:3- eller 16:9-signal kommer den automatiskt att ändra till lämpligt bildformat.

Anpassa TV-inställningar

Blåskärm

Ställ in om blå bakgrund ska visas när det inte är någon signal.


1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn. Tryck på **◀▶**-knapparna för att välja **INSTÄLLNINGAR** i huvudmenyn. Tryck sedan på **▼** eller **OK**-knappen. Det översta valet markeras automatiskt.
2. Tryck på **▲▼** knapparna för att välja **Blåskärm**.
3. Tryck på **MENU**-knappen för att spara inställningen och återgå till föregående meny.
4. Tryck på **EXIT** -knappen för att gå ur menyn.

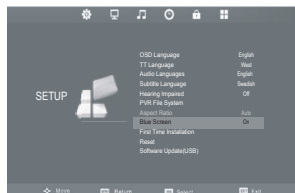

Förstagångsinstallation

Låter dig göra förstagångs-inställningarna vid behov.

1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn. Tryck på **◀▶**-knapparna för att välja **INSTÄLLNINGAR** i huvudmenyn. Tryck sedan på **▼** eller **OK**-knappen. Det översta valet markeras automatiskt.
2. Tryck på **▲▼** -knapparna för att välja **förstagångsinstallation**, och tryck sedan på **OK** eller **▶**-knappen.
3. Tryck på **◀▶▲▼** knapparna för att navigera i menyn och ändra inställningarna. Du kan ställa in menyspråk och land. Sedan kommer den att automatiskt söka efter analoga och digitala TV-kanaler.

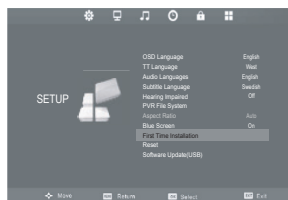


Om du stoppar kanalsökningen innan den är klar, kommer TV:n att rapportera det som ingen signal. Det är normalt eftersom att kanalminnet har raderats innan kanalsökningen utförs.

Nollställ

Återställer alla inställningar till fabriksinställningar.

1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn. Tryck på **◀▶**-knapparna för att välja **INSTÄLLNINGAR** i huvudmenyn. Tryck sedan på **▼** eller **OK**-knappen.
2. Tryck på **▲▼** -knapparna för att välja **Nollställ**, och tryck sedan på **▶** eller **OK**-knappen.
3. Tryck på **◀▶▲▼** knapparna för att välja Ja eller Nej på skärmen. Alla inställningar kommer att återställas till fabriksinställningarna och inställningsmenyn försvinner.

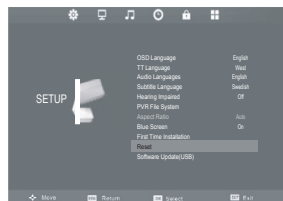


Anpassa TV-inställningar

Tidszon

Välj TV:ns tidszon.

1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn. Tryck på ◀▶-knapparna för att välja **INSTÄLLNINGAR** i huvudmenyn. Tryck sedan på ▼ eller **OK**-knappen. Det översta valet markeras automatiskt.
2. Tryck på ▲▼-knapparna för att välja **tidzon**, och tryck sedan på **OK** eller ▶-knappen.
3. Tryck på ◀▶▲▼ för att välja.
4. Tryck på **OK** -knappen för att spara inställningarna och återgå till föregående meny.
5. Tryck på **EXIT**-knappen för att gå ut ur menyn.

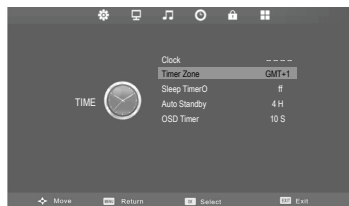


Tid innan viloläge

Insomningstimern försätter automatiskt TV: n i standbyläge efter den inställda tiden har gått.



Klockan ställs in automatiskt när du tar emot en digital signal. Tiden måste ställas in innan du använder timer-funktionen.

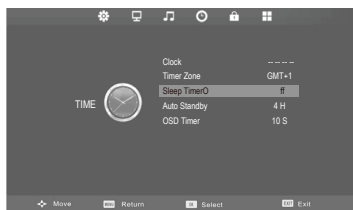

1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn och använd sedan ◀▶ -knapparna för att välja TID och tryck sedan på **OK**-knappen.
2. Använd ▲▼-knapparna för att välja **Tid innan viloläge** och tryck sedan på ◀▶-knapparna.
3. Tryck på ▲▼-knapparna för att välja (Tillgängliga val är Av/10/20/30/60/120/180/240 min) Timern börjar räkna ned från antalet valda minuter.
4. Tryck på **OK** -knappen för att spara inställningarna och återgå till föregående meny.
5. Tryck på **EXIT**-knappen för att gå ut ur menyn.

Alternativ

Du kan trycka på **SLEEP**-knappen upprepade gånger för att välja bland följande Av/10/20/30/60/120/180/240 min.

6. För att avbryta timern. Tryck på **SLEEP** -knappen tills står "Av".




Om du stänger av TV efter att ha ställt in insomningstimern, kommer inställningen för insomningstimern att raderas.

Anpassa TV-inställningar

Automatiskt vänteläge

Gör att TV:n automatiskt försätts i vänteläge (standby), om ingen knapp har tryckts in.


1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn och använd sedan ◀▶-knapparna för att välja **INSTÄLLNINGAR** och tryck sedan på **OK**-knappen.
2. Använd ▲▼-knapparna för att välja **Automatiskt vänteläge** och tryck sedan på ◀▶-knapparna.
3. Tryck på ▲▼-knapparna för att välja mellan Av / 3H / 4H / 5H.
4. Tryck på **OK** -knappen för att spara inställningarna och återgå till föregående meny.
5. Tryck på **EXIT**-knappen för att gå ut ur menyn.

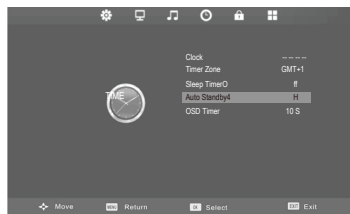

Visningstid för skärmmenyer

Välj hur länge skärmmenyn ska visas.

1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn och använd sedan ◀▶-knapparna för att välja **INSTÄLLNINGAR** och tryck sedan på **OK**-knappen.
2. Använd ▲▼-knapparna för att välja **Visningstid för skärmmenyer** och tryck sedan på ◀▶-knapparna.
3. Tryck på ▲▼-knapparna för att välja tid: 5/10/15/20/30 sekunder
4. Tryck på **OK** -knappen för att spara inställningarna och återgå till föregående meny.
5. Tryck på **EXIT**-knappen för att gå ut ur menyn.

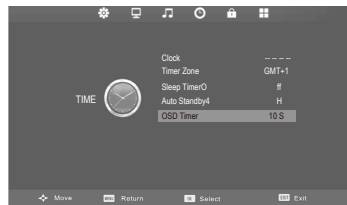

Anpassa TV-inställningar

Anpassa LÅS-inställningarna




För att komma åt **LÅS**-menyn, måste du ange lösenordet. Ange standardlösenordet **"0000"** första gången. För att byta lösenord, se avsnittet "Ändra lösenord".

Låssystem

Låssystemet är utformat för att förhindra oavsiktlig återinställning av TV / förlorade kanaler och för att hindra barn från att titta på olämpliga kanaler.


Låssystemet måste vara inställt på På för att fungera. Om låssystemet är på, måste ett giltigt lösenord anges när du öppnar automatisk / manuell kanalinställning, eller nollställer till fabriksinställning.

1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn och använd sedan **◀▶**-knapparna för att välja TID och tryck sedan på **OK**-knappen.
2. Tryck på **▲▼**-knapparna för att välja **Låssystem** och tryck sedan på **OK**-knappen.
3. Använd **0-9**-knapparna för att ange ett 4-siffrigt lösenord för att komma åt låsменyn.
Tryck på **▲▼**-knapparna för att välja **Lock System** och tryck sedan på **OK**-knappen för att välja **På/Av**.
4. Tryck på **EXIT**-knappen för att gå ut ur menyn.

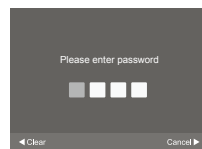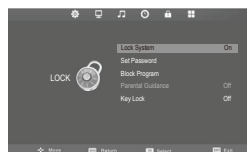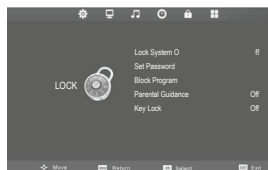

Ställ in lösenord

1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn och använd sedan **◀▶**-knapparna för att välja TID och tryck sedan på **OK**-knappen.
2. Använd **▲▼**-knapparna för att välja **Tid innan viloläge** och tryck sedan på **◀▶**-knapparna.
3. Använd **0-9**-knapparna för att ange ett 4-siffrigt lösenord. Upprepa lösenordet för att bekräfta.
4. Tryck på **MENU**-knappen för att återgå till föregående meny.
5. Tryck på **EXIT**-knappen för att gå ut ur menyn.

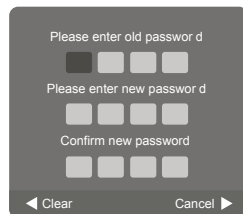

Standardlösenordet är **"0000"**. Om du ändrar lösenordet, se till att komma ihåg det nya lösenordet! Om du glömmet det nya lösenordet, tryck huvudlösenord: **"8899"**.

Anpassa TV-inställningar

Kanallås


1. Använd **▲▼**-knapparna för att välja kanallås, och tryck sedan på **OK**- för att komma till undermenyn.
2. Tryck på **▲▼**-knapparna för att välja vilken kanal du vill låsa, och tryck sedan på **GRÖN** knapp på fjärrkontrollen (Tryck på grön igen för att låsa upp).
3. Tryck på **MENU** -knappen för att spara inställningarna och återgå till föregående meny.



Barntillåten i vuxens sällskap

Med denna funktion kan du ställa in blockeringssystem för att blockera vissa kanaler och barnlämplighetsbetyg. Funktionen baseras på information som stationen sänder, så om signalen innehåller felaktig information, fungerar inte blockeringen.

TV:n är programmerad att komma ihåg vilket alternativ den senast var inställd på även om du stänger av den. När du spelar in ett låst program, kommer det inspelade programmet att låsas såvida du inte anger lösenordet innan inspelningen är klar. Om du vill spela upp det låsta programmet, måste du ange lösenordet.

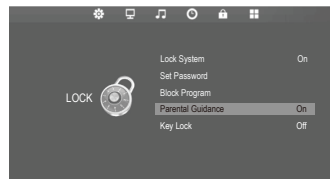


1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn och använd sedan **◀▶**-knapparna för att välja **LÅS** i menyn och tryck sedan på **OK**-knappen.
2. Använd **▲▼**-knapparna för att välja **Barntillåten i vuxens sällskap** och tryck sedan på **◀▶**-knapparna.
3. Tryck på **▲▼**-knapparna för att ange ett annat betyg.
4. Tryck på **OK** -knappen för att spara inställningarna och återgå till föregående meny.
5. Tryck på **EXIT**-knappen för att gå ut ur menyn.

Nyckellås

Nyckellås-funktionen är utformad för att hindra barn från att trycka på knapparna på TV:n. Låssystemet måste vara inställt på På för att fungera. Om Knapplås är aktiverat kommer alla knappar på TV:n att låsas. Alla TV-funktioner kan styras med fjärrkontrollen.

1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn och använd sedan **◀▶**-knapparna för att välja **LÅS** i menyn och tryck sedan på **OK**-knappen.
2. Använd **▲▼**-knapparna för att välja **Nyckellås** och tryck sedan på **◀▶**-knapparna.
3. Tryck på **OK** -knappen för att spara inställningarna och återgå till föregående meny.
4. Tryck på **EXIT**-knappen för att gå ut ur menyn.


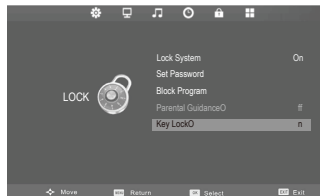


Anpassa TV-inställningar

ATV manuell kanalinställning

Låter dig göra manuella finjusteringar ifall mottagningen är dålig.

1. I KANAL-menyn, tryck på ▲▼ -knapparna för att välja Automatisk kanal. Tryck sedan på ►-knappen eller OK-knappen för att komma till undermenyn.
 - A. Tryck på ◀▶ -knapparna för att välja vilken kanal du vill lagra.
 - B. Tryck på ▲▼ -knapparna för att välja färgsystem. Tryck på ◀▶ -knapparna för att välja SECAM / PAL).
 - C. Tryck på ▲▼ -knapparna för att välja ljudsystem, tryck på ◀▶ -knapparna för att välja I / BG / L).
 - D. Tryck på ▲▼ -knapparna för att välja AFC. tryck på ◀▶ -knapparna för att välja På eller Av.
 - E. Tryck på ▲▼ -knapparna för att välja Sök, och tryck på ◀▶ -knapparna för att börja söka.
 - F. Tryck på ▲▼ -knapparna för att välja Fininställning. Tryck på ◀▶ -knapparna för att justera.
2. Tryck på **MENU**-knappen för att spara inställningarna och återgå till föregående meny.

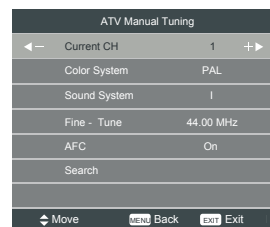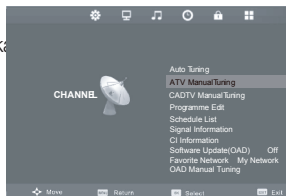

Programredigering (ATV-läge)

Redigera kanallistan

1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn och använd sedan ◀▶ -knapparna för att välja KANAL och tryck sedan på **OK**-knappen.
2. Använd ▲▼-knapparna för att välja **Programredigering** och tryck ►-knappen eller **OK**-knappen för att gå till undermenyn.
3. Lägg till en kanal i favoritlistan. Tryck på ▲▼ -knapparna för att markera en kanal och tryck på **FAV** / **FAV**-knappen. Tryck på **FAV** / **FAV**-knappen igen för att ångra.

Hoppa över:

Tryck på ▲▼ -knapparna för att markera en kanal och tryck på **BLÅ** knappen. Tryck på **BLÅ** knappen igen för att ångra.

Ta bort:

Tryck på ▲▼ -knapparna för att markera en kanal och tryck på **RÖDA** knappen för att ta bort kanalen.

Flytta:

Tryck på ▲▼ -knapparna och tryck på **GULA** knappen för att välja kanal. Tryck på ▲▼ -knapparna för att välja önskad kanal. Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta.

För att döpa om:

Tryck på ▲▼ -knapparna och tryck på **GULA** knappen för att välja kanal. Tryck på ▲▼ -knapparna för att flytta vald kanal. Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta.

4. Tryck på **OK**-knappen för att spara inställningarna och återgå till föregående meny.
5. Tryck på **EXIT**-knappen för att gå ut ur menyn.




Anpassa TV-inställningar

DTV manuell kanalinställning

Här kan du göra inställningar om mottagningen är dålig i DTV-läge.

1. I KANAL-menyn, tryck på ▲▼ -knapparna för att välja Manuell kanalinställning och tryck på ►-knappen eller OK-knappen för att komma till undermenyn.
2. Press the ◀▶ buttons to select channel and then press the OK button to search program.

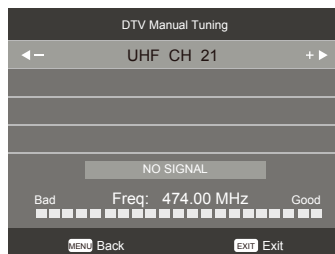

Programredigering (DTV-läge)

Redigera kanallistan

1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn och använd sedan ◀▶ -knapparna för att välja KANAL och tryck sedan på **OK**-knappen.
2. Använd ▲▼-knapparna för att välja **Programredigering** och tryck ►-knappen eller **OK**-knappen för att gå till undermenyn.
3. Lägg till en kanal i favoritlistan. Tryck på ▲▼ -knapparna för att markera en kanal och tryck på ■/FAV -knappen. Tryck på ■/FAV -knappen igen för att ångra.

Hoppa över:

Tryck på ▲▼ -knapparna för att markera en kanal och tryck på **BLÅ** knappen. Tryck på **BLÅ** knappen igen för att ångra.

Ta bort:

Tryck på ▲▼ -knapparna för att markera en kanal och tryck på **RÖDA** knappen för att ta bort kanalen.


Flytta:

Tryck på ▲▼ -knapparna och tryck på **GULA** knappen för att välja kanal. Tryck på ▲▼ -knapparna för att välja önskad kanal. Tryck på **OK** -knappen för att bekräfta.

För att döpa om:

Tryck på ▲▼ -knapparna och tryck på **GULA** knappen för att välja kanal. Tryck på ▲▼ -knapparna för att flytta vald kanal. Tryck på **OK** -knappen för att bekräfta.

4. Tryck på **OK** -knappen för att spara inställningarna och återgå till föregående meny.
5. Tryck på **EXIT** knappen för att gå ut ur menyn.

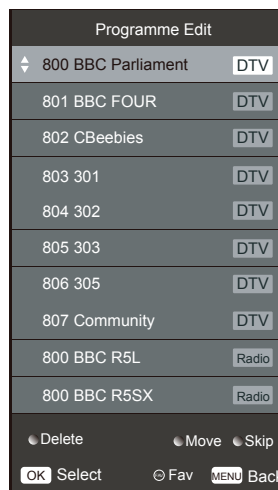

Anpassa TV-inställningar

Schemalista / Lista med inspelningar (DTV-läge)


1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn och använd sedan ◀▶-knapparna för att välja KANAL och tryck sedan på **OK**-knappen.
2. Använd ▲▼-knapparna för att välja **Schemalista** och tryck sedan på ◀▶-knapparna.
3. Tryck på ◀▶-knapparna för att välja **Schemalista** eller **Lista med inspelningar**.

Schemalista

Du kan se de förinställda påminnelser eller inspelningar i schemalistan.

Ta bort: Tryck på den **RÖDA** knappen för att radera den markerade påminnelsen eller inspelningen.

Lägg till: Tryck på den **GULA** knappen för att visa menyen Schemainställning. Tryck på knapparna för att välja inställningar i schemat inställningsmenyn för kanalen, typ, läge, Starttid och Sluttid.

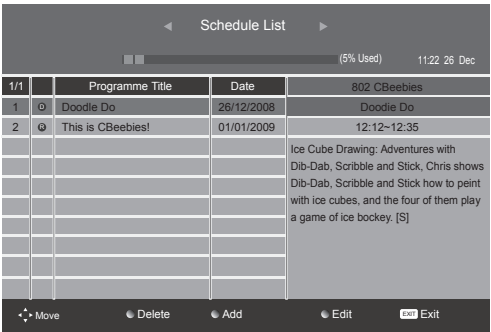

Kanal	Tryck på ◀▶-knapparna för att välja kanal.
Typ	Tryck på ◀▶-knapparna för att välja påminnelse eller inspelning.
Läge	Tryck på ◀▶-knapparna att välja gång / Varje dag / vecka
Starttid	Tryck på ◀▶-knapparna för att markera Timme / Minut / datum / månad, och tryck sedan på ▲▼-knapparna för att justera starttiden, och tryck sedan på OK-knappen för att bekräfta.
Sluttid	Tryck på ◀▶-knapparna för att markera Timme / Minut / datum / månad och tryck på ▲▼-knapparna för att justera sluttiden, och tryck sedan på OK-knappen för att bekräfta.

När inställningarna är klara kan du trycka på **OK**-knappen för att bekräfta inställningarna. Ett meddelande visas för att meddela att timern är sparad. Schemalistan visas med meddelandet.

Redigera: Tryck på **BLÅ** knappen när du är på det valda schemat så kommer Schema-inställningsmenyn visas.

- Vid den förinställda tiden kommer TV:n att starta inspelningen automatiskt.
- Om Inspelningen startar när TV:n är i standby-läge, kommer LED-indikatorn att skifta mellan rött och blått.

Anpassa TV-inställningar

Lista med inspelningar

Ta bort: Tryck på den RÖDA knappen för att radera det valda programmet.

Spela: Tryck på OK-knappen för att spela upp det inspelade programmet.



Tryck på knappen **EXIT** för att lämna menyn.

Signalinformation (DTV-läge)

I KANAL-menyn, välj Signalinformation och tryck sedan på **OK** för att se detaljerad information om signalen, inklusive kanal, frekvens, kvalitet och styrka.

Signal Information
Channel: 29 (538.00Hz)
Quality: 44 (Poor)
Strength: 100 (Strong)
Network:
Modulation: QAM 64

Anpassa TV-inställningar

Anpassa TV-inställningar (PC-läge)

Allows you to adjust the PC desktop content.

- 1. Tryck på **MENU**-knappen för att visa huvudmenyn och tryck sedan på ◀▶-knapparna för att välja SKÄRM i huvudmenyn och tryck sedan på OK-knappen.
- 2. Tryck på ▲▼ för att markera ett särskilt PC-läge.
- 3. Tryck på ◀▶ -knapparna för att ändra följande inställningar:



Automatisk justering	Synkronisera PC-signal automatiskt.
Vågrät förskjutning	Justerar bildpositionen vänster och höger i rutan.
Lodrat förskjutning	Justerar bildpositionen vertikalt i rutan.
Storlek	Justera storleken.
Fas	Justera signalfasen
Positionsåterställning	Återställ till fabriksinställning.

- 4. Tryck på **OK** -knappen för att spara inställningarna och återgå till föregående meny.
- 5. Tryck på **EXIT**-knappen för att gå ut ur menyn.

Anpassa TV-inställningar

Elektronisk programguide (DTV-läge)

Systemet har en elektronisk programguide (EPG) som hjälper dig att navigera genom alla möjliga visningsalternativ.

EPG:n tillhandahåller information som till exempel programlistor, start-och sluttider för alla tillgängliga tjänster. Dessutom finns detaljerad information om programmet ofta tillgänglig i EPG (tillgängligheten och mängden av programinformation varierar beroende på leverantören).

Denna funktion kan endast användas när EPG-information sänds av tv-bolagen. EPG:n visar programinformation för de kommande 7 dagarna.

Slå På eller Av EPG

Tryck på EPG-knappen för att slå på EPG. Tryck en gång till på EPG eller på EXIT-knappen för att lämna EPG och återgå till normal visning.

Välj ett program

Tryck på ▲▼-knapparna för att välja önskad kanal och tryck sedan på ◀▶-knapparna för att välja önskat program.


Knapparnas funktioner i guiden (för 7 dagar)

Button on Remote	Function
RÖD (Spela in)	→ Tryck på ▲▼ knapparna för att välja den kanal du vill spela in. → Tryck på ►-knappen och tryck sedan på ▲▼-knapparna för att välja specifik tid och program. → Tryck på RÖDA knappen upprepade gånger medan på det valda programmet för att välja R (Spela in) / D (varje dag) / W (varje vecka) / A (Auto).
GRÖN (Påminnelse)	→ Tryck på ▲▼ knapparna för att välja den kanal du vill spela in. → Tryck på R-knappen och tryck sedan på ▲▼-knapparna för att välja specifik tid och program. → Tryck på GRÖNA knappen upprepade gånger när du är på valt program för att välja mellan (Påminn) /D (varje dag)/W (varje vecka)/A (Auto).TV:n kommer automatiskt att ställa in det valda programmet när det börjar. Du kan se de förinställda inspelare och påminnelser i schemalistan.
GUL	Tryck på den GULA knappen för att visa schemat för den föregående dagen.
BLÅ	Tryck på den BLÅ knappen för att visa schemat för nästa dag.
▲ or ▼	Tryck för att välja kanal.
◀ or ▶	Tryck på för att visa information om programmet.
VISA	Tryck för att visa information om den valda kanalen.
EPG / EXIT	Tryck för att växla EPG på/av.

Anpassa TV-inställningar

Bilder

1. Tryck på **SOURCE**-knappen på högra sidan av TV:n eller på **SOURCE**-knappen på fjärrkontrollen. Tryck sedan på **▲▼**-knapparna för att välja **USB**-läge, och tryck sedan på **OK**-knappen för att visa grundmenyn.
2. Tryck på **◀▶**-knapparna för att välja **BILDER** och tryck sedan på **OK**-knappen.
3. Tryck på **◀▶**-knapparna för att välja lagringsenhet och tryck sedan på **OK**-knappen.
4. Tryck på **◀▶▲▼**-knapparna för att navigera i bildmappen och tryck sedan på **OK**-knappen. Markera bildfilen och tryck sedan på **OK**-knappen för att visa den. Om du behöver ta bort filen, tryck på den **RÖDA** knappen och tryck sedan på **◀**-knappen för att bekräfta.
5. Tryck på **INFO**-knappen eller på **OK**-knappen för att visa funktionerna. Tryck på **◀▶**-knapparna och tryck sedan på **OK**-knappen för att välja funktion: Spela upp / Föregående / Nästa / Stopp / Upprepa alla / Musik / Spellista / Info. / Roterar medurs / Roterar moturs / Zooma in / Zooma ut / Flytta vy.
6. Tryck på **EXIT**-knappen för att gå tillbaka till föregående meny och välja en annan fil att spela. Tryck på **EXIT**-knappen upprepade gånger för att återgå till grundmenyn.

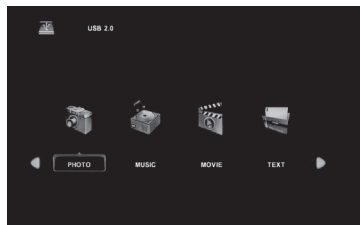

Musik




1. Tryck på **SOURCE**-knappen på högra sidan av TV:n eller på **SOURCE**-knappen på fjärrkontrollen. Tryck sedan på **▲▼**-knapparna för att välja **USB**-läge, och tryck sedan på **OK**-knappen för att visa grundmenyn.
2. Tryck på **▲▼**-knapparna för att välja **MUSIK** och tryck sedan på **OK**-knappen.
3. Tryck på **◀▶**-knapparna för att välja lagringsenhet och tryck sedan på **OK**-knappen.
4. Tryck på **◀▶▲▼**-knapparna för att navigera i musikmappen och tryck sedan på **OK**-knappen. Markera ljudfilen och tryck sedan på **OK**-knappen för att spela upp. Om du behöver ta bort filen, tryck på den **RÖDA** knappen och tryck sedan på **◀**-knappen för att bekräfta.
5. Välj den musik du vill spela. Musikinformation kommer att visas (Album / Titel / Bithastighet / Artist / Samplingsfrekvens / År / Storlek).
6. Tryck på **◀▶**-knapparna och tryck sedan på **OK**-knappen för att välja funktion: Pausa / FB / FF / Föregående. / Nästa / Stopp / Upprepa alla / LJUD AV / Spellista / Info. / Gå till tid
7. Tryck på **EXIT**-knappen för att gå tillbaka till föregående meny och välja en annan fil att spela. Tryck på **EXIT**-knappen upprepade gånger för att återgå till grundmenyn.



Anpassa TV-inställningar

Film

1. Tryck på **SOURCE**-knappen på högra sidan av TV:n eller på **SOURCE**-knappen på fjärrkontrollen. Tryck sedan på **▲▼**-knapparna för att välja **USB**-läge, och tryck sedan på **OK**-knappen för att visa grundmenyn.
2. Tryck på **▲▼**-knapparna för att välja **FILM** och tryck sedan på **OK**-knappen.
3. Tryck på **◀▶**-knapparna för att välja lagringsenhet och tryck sedan på **OK**-knappen.
4. Tryck på **◀▶◀▶▼**-knapparna för att navigera i bildmappen och tryck sedan på **OK**-knappen. Markera bildfilen och tryck sedan på **OK**-knappen för att visa den. Om du behöver ta bort filen, tryck på den **RÖDA** knappen och tryck sedan på **◀**-knappen för att bekräfta.
5. Tryck på **INFO**-knappen eller på **OK**-knappen för att visa funktionerna. Tryck på **◀▶**-knapparna och tryck sedan på **OK**-knappen för att välja funktion: Pausa / FB / FF / Föregående / Nästa / Stopp / Teckenuppsättning / Upprepa alla / Set A / Spellista / Info. / Långsamt / Steg / Gå till tid / Zooma in / Zooma ut / Bredd-höjd-förhållande / Flytta vy.
6. Tryck på **EXIT**-knappen för att gå tillbaka till föregående meny och välja en annan fil att spela. Tryck på **EXIT**-knappen upprepade gånger för att återgå till grundmenyn.

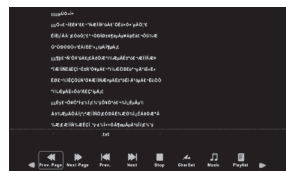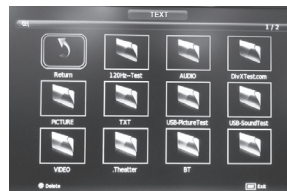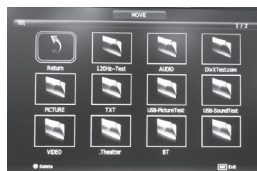

Text

1. Tryck på **SOURCE**-knappen på högra sidan av TV:n eller på **SOURCE**-knappen på fjärrkontrollen. Tryck sedan på **▲▼**-knapparna för att välja **USB**-läge, och tryck sedan på **OK**-knappen för att visa grundmenyn.
2. Tryck på **◀▶**-knapparna för att välja **TEXT** och tryck sedan på **OK**-knappen.
3. Tryck på **◀▶**-knapparna för att välja lagringsenhet och tryck sedan på **OK**-knappen.
4. Tryck på **◀▶◀▶▼**-knapparna för att navigera i musikmappen och tryck sedan på **OK**-knappen. Markera textfilen och tryck sedan på **▶▶▶**-knappen för att visa. Om du behöver ta bort filen, tryck på den **RÖDA** knappen och tryck sedan på **◀**-knappen för att bekräfta.
5. Tryck på **INFO**-knappen eller på **OK**-knappen för att visa funktionerna. Tryck på **◀▶**-knapparna och tryck sedan på **OK**-knappen för att välja funktion: Föregående sida / Nästa sida / Föregående / Nästa / Stop / Teckenuppsättning / Musik / Spellista / Info.
6. Tryck på **EXIT**-knappen för att återgå till föregående meny. Tryck på **EXIT** flera gånger för att återgå till rotmenyn.

Viktiga säkerhetsinstruktioner



VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA REPAR-
ERBARA DELAR INUTI. KONTAKTA BEHÖRIG VERKSTAD



VARNING: För att undvika brand, håll alltid stearinljus och andra öppna flammor på avstånd från den här produkten.


-  Denna utrustning är en klass II eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den är utformad på sådant vis att den inte behöver jordas.
- Linda ut och räta ut strömsladden innan den används.
- Placera produkten på en fast och jämn yta.
- Stäng av apparaten under åska.
- För att helt koppla bort produkten från elnätet, dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Nätkontakten används för att helt bryta strömförsörjningen till apparaten och måste vara inom nära räckhåll.
- Rengör endast med en torr trasa. Koppla ur strömmen före rengöring. Använd inte aggressiva rengöringsmedel eftersom dessa kan skada ytan.
- Använd endast tillbehör som anges av tillverkarna.
- Placera inte apparaten i närheten av en värmekälla eller i direkt solljus. Placera inte stearinljus eller annan öppen låga på eller i närheten av produkten.
- Service och reparation får endast utföras av behörig service-personal. Vänligen kontakta återförsäljaren för service och support.
- Sänk inte ned apparaten eller några tillbehör i vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte produkten för droppande. Ställ inte någon behållare som innehåller vätska på eller i närheten av den här produkten.
- Varning: För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte apparaten för regn eller fukt.
- Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk.
- Ta ur batterierna ur produkten omedelbart när de är uttjänta.
- Ta ur batterierna från produkten om den inte kommer att användas under en längre tid.
- Ersätt endast med batterier av samma typ.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Blanda inte alkaliska, standard (kol/zink) eller uppladdningsbara (nickel/kadmium) batterier.
- Se till att batterierna sätts in på rätt håll i förhållande till den utmärkta polariteten i batterifacket.
- Icke-laddningsbara batterier får inte laddas.
- Kassera batterier på ett säkert sätt. Försök inte att bränna dem. Använd insamlingsställen där sådana finns.
- Se till att batterifacket är säkert stängt.
- Batterier ska inte utsättas för stark värme.

Specifikationer


Panelstorlek	48 tum diagonalt
Skärmtyp	LED
Panelteknologi	TFT
Panel 50/100hz	50Hz
HD-kompatibel	Upp till 1080P
Panelens upplösning	1920 x 1080
Bredd-höjd-förhållande	16:9
Dynamisk kontrast	4000:1
Ljusstyrka (Center.) Cd/M ²	150~200:1
Responstid (G To G)	6.5 ms
Lampans livstid	30,000 timmar
Horisontell visningsvinkel (CR≥10)	178
Vertikal visningsvinkel (CR≥10)	178
Väggfäste (LxB-mm)	400*400V ESA(mm)
Strömkonsumtion	95W

Deler

Dette følger med

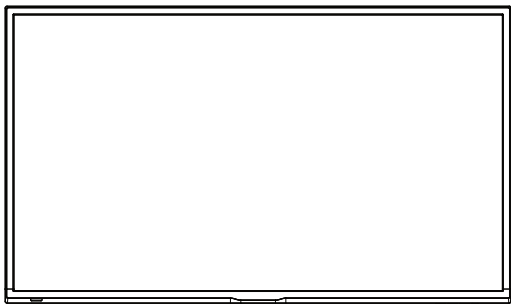


TV-sett

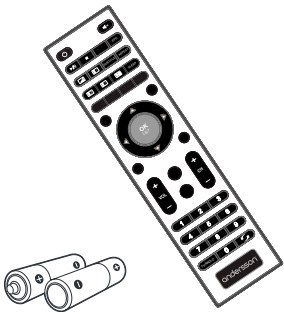


Fjernkontroll med batterier




Mini AV-kabel




Mini YPbPr-kabel

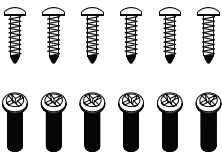

12 skruer

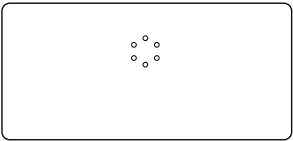


TV-sokkel

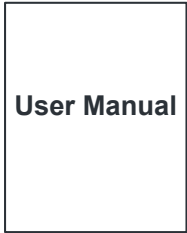

Brukerhåndbok




Hurtigstartveiledning



Bas

Paneler


Sett forfra

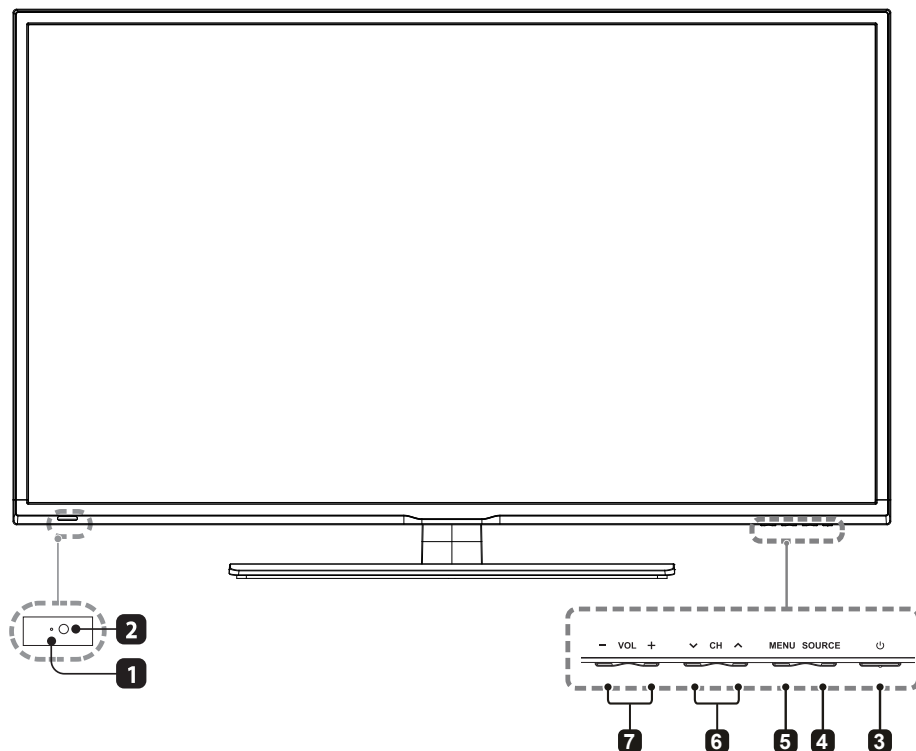

1. **POWER Indikator**
Lyser blått når TV-en slås på. Lyser rødt når TV-en er i hvilemodus.
2. **IR (Infrarød mottaker)**
Motta IR-signaler fra fjernkontrollen.
3. **POWER**
Slå på TVen mellom On / Standby-modus.
4. **SOURCE**
Trykk for å velge mellom ulike signalkilder.
5. **MENY**
Vise OSD (On Screen Display) menyen.
6. **CH**
Trykk for å velge en kanal.
7. **VOL + / -**
Trykk for å justere volumet.

Paneler

Sett bakfra

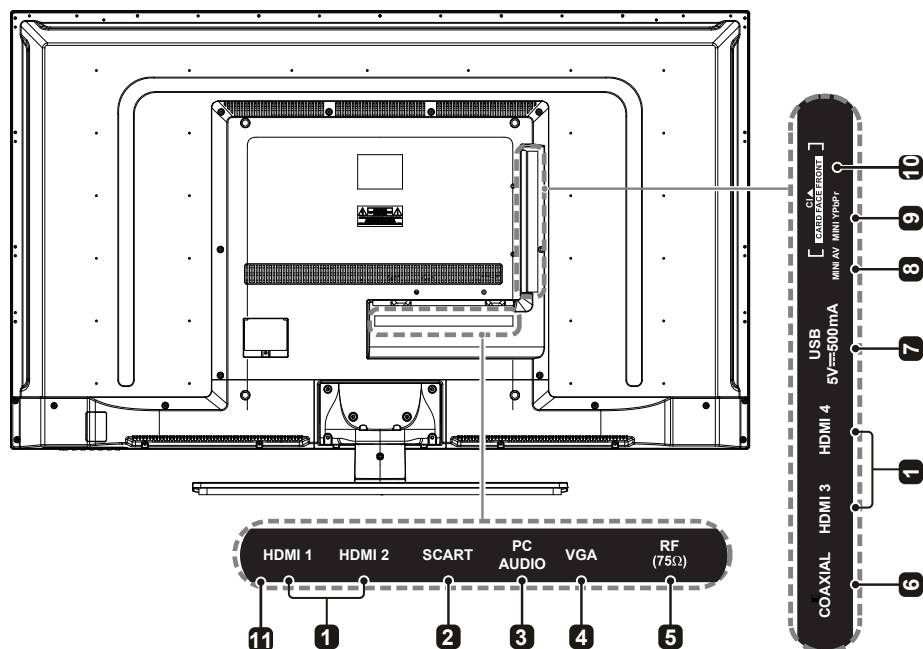

1. HDMI-innganger

Koble til en High-Definition (HD) signalutgang deri ce.

2. SCART-kontakten

Du kan koble TV-en til enheter med en SCART-utgang for eksempel en set-top-boks.

3. Lydingang for PC

Koble til en datamaskin lydutgang.

4. VGA-inngang

Koble til en datamaskin eller andre enheter med en VGA-grensesnitt.

5. RF-inngang

Koble til antennen (75 VHF / UHF) kontakten med RF koaksialkabel

6. Koaksial digital lydutgang

Koble til audio-kontakten på digitalt lydsystem.

7. USB-port

Koble til USB-enheter

8. MINI AV

Koble til kompositt video og lyd (L / R) utgangskontakter på eksterne videoenheter.

9. MINI YPBPR

Koble til AV-enheter med Component / AV-utgang stikkontakter.

10. Felles grensesnittspor

TV-en er utstyrt med et felles grensesnitt spor som lar deg sette inn et abonnementskort (kjøpes separat) for å vise betaltjenester.


11. Hodetelefonutgang

Plugg inn hodetelefonene.

Installation


Installasjon av sokkel

1. Legg TV-en med fronten ned på en flat, myk overflate for å unngå skader eller riper.
2. Fest sokkelstøtten til sokkelen ved bruk av seks medfølgende skruer.
3. Monter sokkelen på TV-en ved bruk av de seks medfølgende

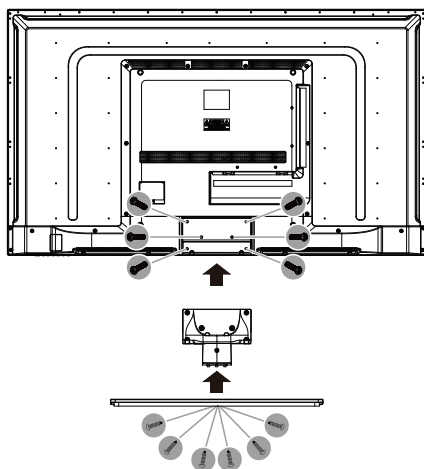


Fjerning av sokkel for veggmontering

1. Legg TV-en med fronten ned på en flat, myk overflate for å unngå skader eller riper.
2. Løsne de seks skruene som fester sokkelen, og ta sokkelen av.
3. Fest veggbraketten på TV-en ved bruk av monteringshullene på baksiden av TV-en. Monter TV-en i henhold til instruksjonene som følger med veggbraketten.

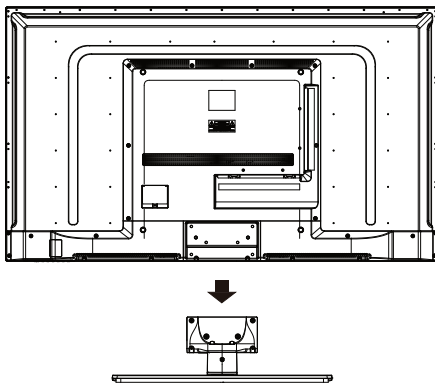

Fjernkontroll

Forklaring av fjernkontroll

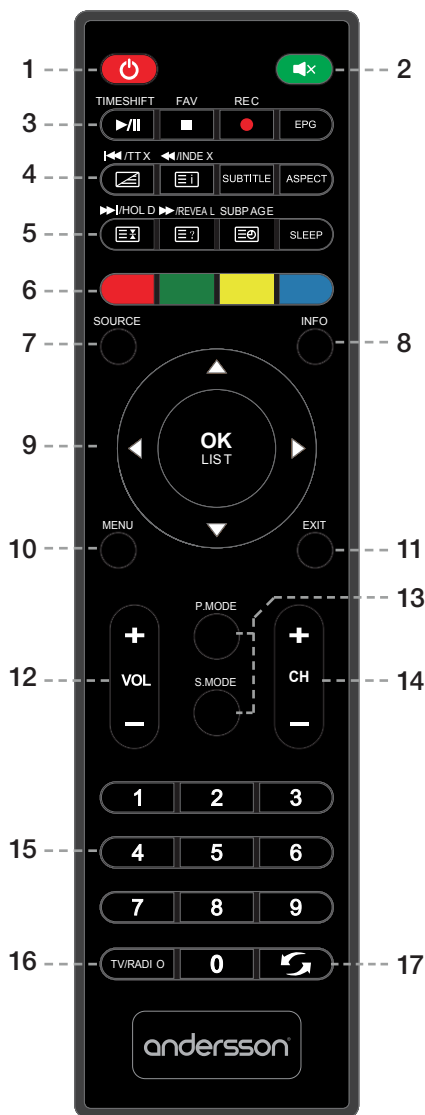

1. **⏻**: Veksler mellom På- og Standby-modus.
2. **🔇**: Slå TV-lyden av eller på.
3. **TIMESHIFT**: Slå funksjonen for tidsskifting (Time Shift) på og av (DTV-modus):
▶||: Trykk for å starte avspilling eller sette den på pause (USB-modus).
■: Trykk for å stoppe avspilling (USB).
FAV: Viser listen over favorittkanaler.
REC / **●**: Opptaksfunksjon med ett knappetrykk. Trykk på knappen for å ta opp gjeldende DTV-video.
EPG: Viser den elektroniske programguiden (EPG) (DTV-modus).
4. **⏮**: Trykk for å hoppe til begynnelsen av forrige kapittel eller spor (USB-modus).
TTX: Slå funksjonen for tekst-TV på og av (DTV-modus).
◀◀: Trykk for å starte hurtig tilbakespuling (USB-modus).
INDEX: Trykk for å velge sidenummeret i indeksen (INDEX) i tekst-TV (DTV-modus).
SUBTITLE: Viser underteksten som kringkastes med programmet (DTV-modus). Velger undertekster på mediet (USB-modus).
ASPECT (aspekt) Velg mellom følgende modusinnstillinger 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / Just Scan (HDMI-modus) / Auto / 4:3
5. **▶▶**: Trykk for å hoppe til begynnelsen av neste kapittel eller spor (USB).
HOLD: Fryser en flersidevisning i tekst-TV (DTV-modus).
▶▶: Trykk for å starte hurtigavspilling (USB).
REVEAL: Viser skjult informasjon, som for eksempel svar på en spørrekonkurranse i tekst-TV (DTV-modus).
SUBPAGE: Viser undersiden på tekst-TV-skjermen (DTV-modus).
SLEEP: Angir tidsrom for hvilemodus
6. **RØD/GRØNN/GUL/BLÅ**: Trykk på knappene for å velge tilhørende funksjoner på skjermen.

Fjernkontroll

7. **SOURCE:** (kilde) Velg blant de ulike inngangssignalene. KILDER: DTV / ATV / AV / SCART / YPBPR / HDMI 1/HDMI2 / HDMI3 / PC/ USB mode.
8. **INFO:** Viser gjeldende skjerminformasjon, som for eksempel gjeldende kanal og inngangskilde
: Brukes til å navigere i OSD-menyen og endre systeminnstillingene etter behov
OK: Bekreft endringer i TV-menyen. Viser en liste over kanaler som er lagret i TV-tunerens minne.
9. **MENU:** Viser TV-innstillingsmenyen.
10. **EXIT:** Avslutter OSD-menyen (skjermmenyen, On Screen Display)
11. **VOL + / -:** Juster volumet.
12. **P.MODE:** Velg bildemodus.
S.MODE: Velg lydmodus.
13. **CH + / - :** Velg kanal
14. **0-9 Nummertaster:** Velg et program eller velg menyvalg med tall foran.
TV.RADIO : Velg TV-program (DTV-modus).
15. : Gå tilbake til forrige visningskanal.

Merk:

Fjern batteriet når enheten oppbevares eller hvis den ikke skal brukes på en stund.

Kontroller enheten med fjernkontrollen ved å peke fjernkontrollen mot enheten og deretter trykke på knappen med påkrevd funksjon.

Fjernkontrollens maksimale rekkevidde er omtrent 5 meter med et avvik på opptil +/- 30° fra den vinkelrette retningen til mottakssensoren for fjernkontrollen på forsiden av enheten. Fjernkontrollens rekkevidde reduseres gradvis etter hvert som batterienes nivå reduseres.


Det må ikke være noen fysiske hindre i området mellom fjernkontrollen og enheten når fjernkontrollen er i bruk.

Fjernkontrollens batterier har en levetid på cirka ett år ved normal bruk.

Når fjernkontrollens effektive område reduseres betydelig, eller hvis det oppstår problemer med bruken, bør du bytte ut begge batteriene i fjernkontrollen.

Hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen på en stund, bør du ta ut batteriene slik at du forhindrer eventuelle skader forårsaket av lekkasje.

Tilkobling av eksterne enheter

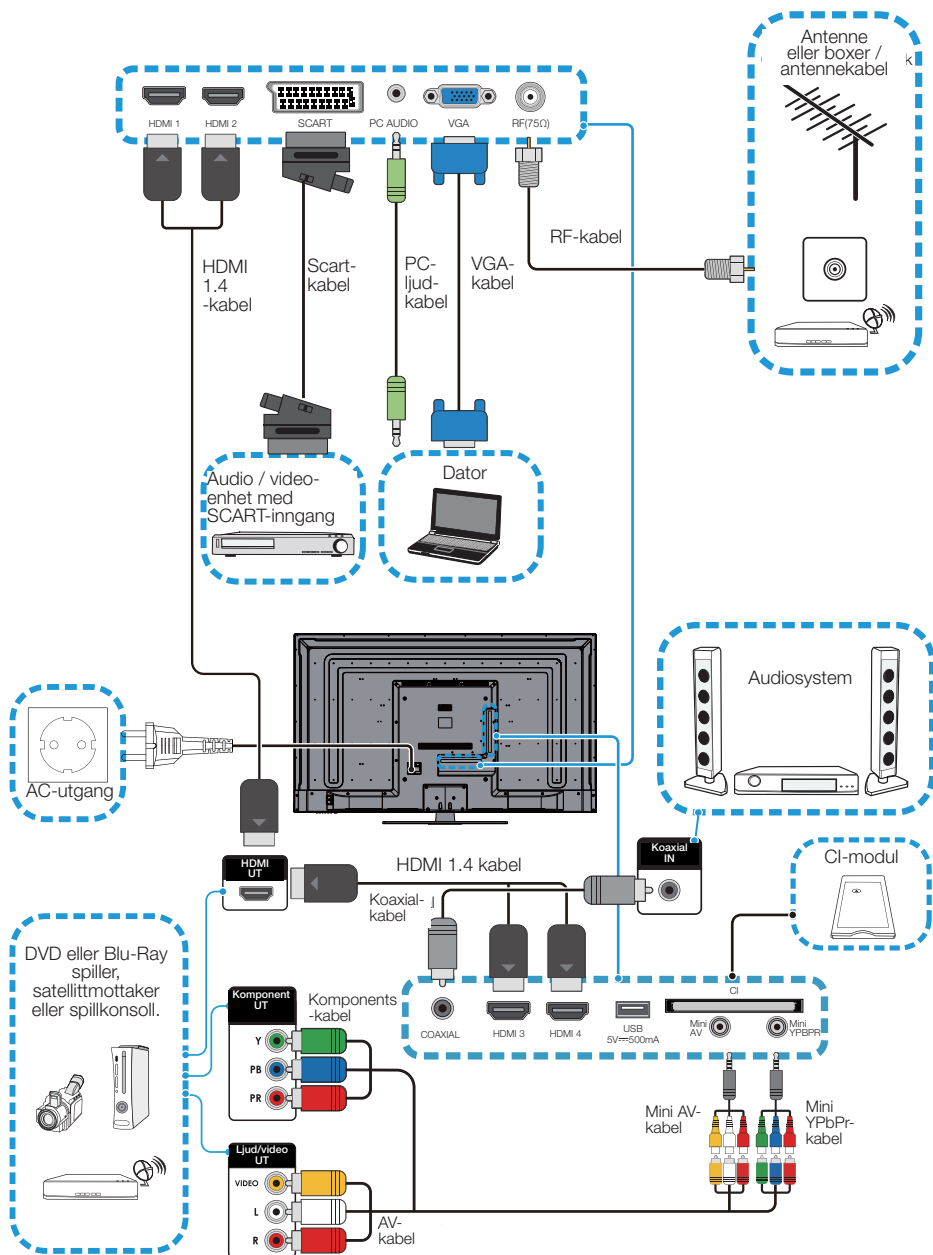


Tilpasning av tv-innstillinger

Grunnleggende oppsett

Når du slår på TV-en for første gang, vises menyen for førstegangsinstallasjon.


Velg menyspråk

Trykk deretter på ◀▶-knappene for å velge menyspråk blant følgende alternativer: English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Português.

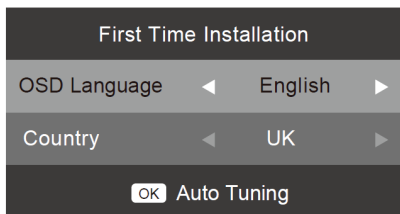


Velg land

Trykk på knappene ◀▶ for å velge Land, og trykk deretter på knappene ▲▼ for å velge: Sverige, Norge, Frankrike, Hellas, Italia, Portugal, Spania, Storbritannia, og trykk deretter på OK-knappen for å starte.

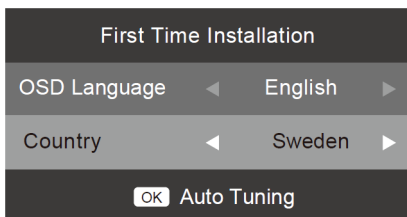

Valg av inngangskilde

1. Trykk på knappen **SOURCE** (kilde) foran til høyre på TV-en eller knappen **SOURCE** (kilde) på fjernkontrollen for å vise listen over inngangskilder.
2. Trykk på knappene ▲▼ for å velge ønsket inngangskilde: DTV / ATV / AV / SCART / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / VGA / USB.
3. Trykk på **OK**-knappen for å bekrefte valget.

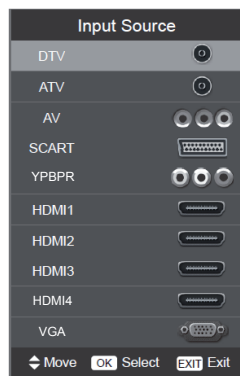

Kanalvalg

Trykk på knappene **CH + / -** (kanal +/-) flere ganger, eller knappene **0-9** for å velge kanalen

Alternativt

Trykk på **OK**-knappen i DTV-modus for å åpnekanallisten. Bruk deretter knappene ▲▼ for å utheve og velge kanalen. Trykk på **OK**-knappen for å vise valgt kanal.

Hvis en blokkert kanal er valgt, vises passordskjermen. Trykk på knappene 0-9 for å angi passord. Kanalene låses deretter opp.

→ Trykk på knappen **FAV** gjentatte ganger for å velge favorittkanalen hvis du tidligere har forhåndsinnstilt favorittkanalene dine.

Alternativt: Trykk på knappen FAV for å vise favorittlisten. Bruk deretter knappene ▲▼ for å utheve og velge kanalen. Trykk på **OK**-knappen for å vise den valgte kanalen.

→ Trykk på knappen ↺ for å gå tilbake til den forrige viste kanalen.

Tilpasning av tv-innstillinger


Volumjustering

- Trykk på knappene **VOL + / -** for å justere volumet.
- Hvis du vil bytte lyd- , trykker du på knappen  , og trykk på knappen  på nytt eller knappen **VOL + / -** for å gjenoppta lydavspillingen.

Bildemodus

Bruk dette alternativet for å angi foretrukket bildemodus.

1. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å vise hovedmenyen. Trykk på knappene   for å velge PICTURE (bilde) i hovedmenyen, og trykk deretter på  eller OK-knappen for å utheve alternativet.
2. Trykk på knappene   for å velge alternativet du vil endre i menyen PICTURE (bilde).
3. Trykk på knappene     for å endre følgende innstillinger.
4. TIPS: 1. Du kan endre verdien for kontrast, lysstyrke, farge og skarphet når bildet er i modusen Personal (personlig). 2. Du kan trykke på knappen P.MODE (bildemodus) på fjernkontrollen for å endre bildemodusen direkte.

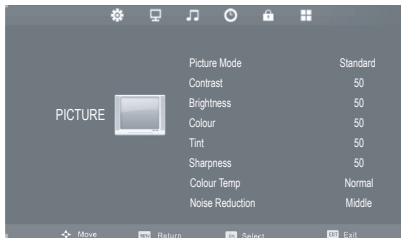

Bildemodus	Velg blant følgende alternativer for teknisk bildeforbedring: Dynamic (dynamisk), Standard, Mild, Personal (personlig).
Contrast (kontrast)	Dette alternativet justerer bildets utheavingsintensitet, mens bildets skygge ikke endres.
Brightness (lysstyrke)	Dette alternativet justerer den optiske utgangseffekten for hele bildet, og forbedrer mørke områder på bildet.
Colour (farge)	Dette alternativet justerer fargemetningen etter eget ønske.
Tint (fargenyanse)	Dette alternativet kan kompensere farge som endres under overføring i NTSC-kode.
Sharpness (skarphet)	Dette alternativet justerer detaljklarheten i bildet.
Colour Temp (fargetemperatur)	Dette alternativet øker eller reduserer bildets varme farge (rødt) og kalde farge (blått) etter ønske. Valg av "Cold" (kaldt) øker det hvites blåtone. Valg av "Normal" justerer fargetemperaturen for hvitt. Valg av "Warm" (varm) øker det hvites røde farge.
Noise Reduction (støyreduksjon)	Dette alternativet kan redusere støyen. Tilgjengelige alternativer: Off (av) / Low (lav) / Middle (middels) / High (høy).

5. Trykk på knappen EXIT (avslutt) for å gå ut av menyen.

Tilpasning av tv-innstillinger

Lydmodus

Bruk dette alternativet for å angi foretrukket lydmodus.

1. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å vise hovedmenyen. Trykk på knappene ◀▶ for å velge **SOUND** (lyd) i hovedmenyen, og trykk deretter på ▼ eller OK-knappen for å utheve alternativet.
2. Trykk på knappene ▲▼ for å velge alternativet du vil endre i menyen **SOUND** (lyd).
3. Trykk på knappene ◀▶▲▼ for å endre følgende innstillinger.



TIPS:

1. Du kan endre verdien for diskant, bass og balanse når lyden er i modusen Personal (personlig).
2. Du kan trykke på knappen S.MODE (lydmodus) på fjernkontrollen for å endre lydmodusen direkte.


Lydmodus	Velg blant følgende alternativer for teknisk lydforbedring: Standard, Music (musikk), Movie (film), Sports, Personal (personlig). Du kan endre verdien for diskant og bass når lyden er i modusen Personal (personlig).
Treble (diskant)	Kontrollerer den relative intensiteten i lyder med høyere tonehøyde.
Bass	Kontrollerer den relative intensiteten i lyder med lavere tonehøyde.
Balance (balanse)	Justerer det relative volumet for høyttalere i et flerhøyttaleroppsett.
Auto Volume (Automatisk volum)	Volumnivåene kontrolleres automatisk (dvs. at reklamer ofte har høyere lyd enn programmene).
SPDIF-modus	Velg utdatamodus for digital lyd.
AD Switch (AD-bryter)	Audio Description (lydbeskrivelse) er en tilleggslydfunksjon som gir et ekstra lydspor for synshemmede. Denne funksjonen håndterer lydstrømmen for AD (Audio Description) når dette kringkastes sammen med hovedlyden fra kringkasteren. Når funksjonen er angitt til "Off (av)", kringkastes normal lyd fra høyttalerne. Når funksjonen er angitt til "On (på)", aktiveres det beskrivende lydsporet hvis dette er tilgjengelig.

Tilpasning av tv-innstillinger

Menyspråk

Bruk dette alternativet for å velge foretrukket menyspråk.


1. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å vise hovedmenyen. Trykk på knappene **◀▶** for å velge **SETUP** (oppsett) i hovedmenyen, og trykk deretter på **▼** eller **OK**-knappen for å utheve alternativet.
2. Trykk på knappene **▲▼** for å velge **menyspråk**, og trykk deretter på **OK**-knappen for å åpne undermenyen.
3. Trykk på knappene **◀▶▲▼** for å endre innstillingene.
4. Trykk på **OK**-knappen for å lagre innstillingen og gå tilbake til forrige meny.
5. Trykk på knappen **EXIT** (avslutt) for å gå ut av menyen.

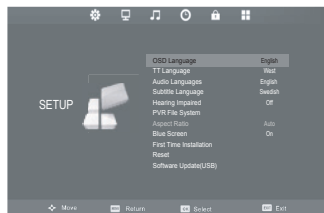

Tekst-TV-språk

Bruk dette alternativet for å velge foretrukket tekst-TV-språk.

1. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å vise hovedmenyen. Trykk på knappene **◀▶** for å velge **SETUP** (oppsett) i hovedmenyen, og trykk deretter på **▼** eller **OK**-knappen for å utheve alternativet.
2. Trykk på knappene **▲▼** for å velge **tekst-TV-språk**, og trykk deretter på **OK**-knappen for å åpne undermenyen.
3. Trykk på knappene **◀▶▲▼** for å endre innstillingene.
4. Trykk på **OK**-knappen for å lagre innstillingen og gå tilbake til forrige meny.
5. Trykk på knappen **EXIT** (avslutt) for å gå ut av menyen.

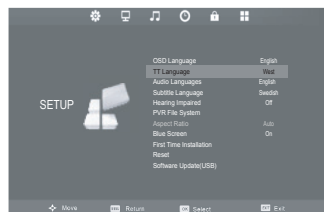

Undertekstspråk

Bruk dette alternativet for å velge foretrukket undertekstspråk.

1. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å vise hovedmenyen. Trykk på knappene **◀▶** for å velge **SETUP** (oppsett) i hovedmenyen, og trykk deretter på **▼** eller **OK**-knappen for å utheve alternativet.
2. Trykk på knappene **▲▼** for å velge **tekst-TV-språk**, og trykk deretter på **OK**-knappen for å åpne den primære undermenyen. (trykk på knappen **▶** på nytt for å åpne den sekundære undermenyen).
3. Trykk på knappene **◀▶▲▼** for å velge ønsket språk, og trykk deretter på **OK**-knappen for å bekrefte og gå tilbake til menyen **SETUP** (oppsett).

Audio Language		Primary
English	▲	Česky
Italiano		
English		
Spanish		
Hebrew		
PVR File System		
Audio Filter		
Blue Screen		
First Time Installation		
Reset		
Software Update(USB)		
Select		Back

Audio Language		Secondary
English	▲	Česky
Italiano		
English		
Spanish		
Hebrew		
PVR File System		
Audio Filter		
Blue Screen		
First Time Installation		
Reset		
Software Update(USB)		
Select		Back

Tilpasning av tv-innstillinger

Undertekstspråk


Bruk dette alternativet for å velge foretrukket undertekstspråk.

1. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å vise hovedmenyen. Trykk på knappene ◀▶ for å velge **SETUP** (oppsett) i hovedmenyen, og trykk deretter på ▼ eller **OK**-knappen for å utheve alternativet.
2. Trykk på knappene ▲▼ for å velge **undertekstspråk**, og trykk deretter på **OK**-knappen for å åpne den primære undermenyen. (trykk på knappen ▶ på nytt for å åpne den sekundære undermenyen).
3. Trykk på knappene ◀▶▲▼ for å velge ønsket språk, og trykk deretter på **OK**-knappen for å bekrefte og gå tilbake til menyen **SETUP** (oppsett).

Hørselshemmede

Allows you to set hearing impaired function ON/OFF.


1. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å vise hovedmenyen. Trykk på knappene ◀▶ for å velge **SETUP** i hovedmenyen, og trykk deretter på ▼ eller **OK**-knappen for å gå til valget for ON/OFF (på/av).
2. Trykk på knappene ▲▼ for å velge **Hearing Impaired (hørselshemmede)**, og trykk deretter på **OK**-knappen for
3. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å gå tilbake til menyen **SETUP** (oppsett).

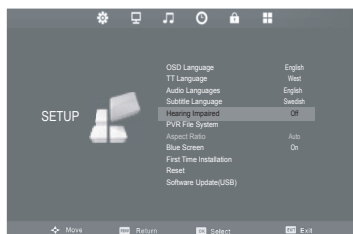

PVR-filsystem

Bruk dette alternativet for å velge ønsket innstillinger i PVR-filsystemet.

1. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å vise hovedmenyen. Trykk på knappene ◀▶ for å velge **SETUP** (oppsett) i hovedmenyen, og trykk deretter på ▼ eller **OK**-knappen for å utheve alternativet..
2. Trykk på knappene ▲▼ for å velge **PVR File System (PVR-filsystem)**, og trykk deretter på **OK**-knappen for å åpne undermenyen.

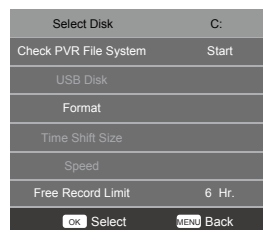

velg disk	Bruk dette alternativet for å velge disken der du vil lagre innholdet du tar opp.
sjekk PVR-filsystem	Kontrollerer om USB-enheten er egnet for PVR.
USB Disk	Meldingen "No USB Disk" (ingen USB-disk) vises hvis det ikke er koblet til en USB-lagringenhet. Hvis Check PVR File System er vellykket, vises meldingen "Pass".
Format (formater)	Formater den tilkoblede USB-lagringenheten.
tidsskiftstørrelse	Velg foretrukket størrelse.
Speed (hastighet)	Viser overføringshastigheten for USB- lagringenheten.
(fri opptaksgrense)	Angir opptakstidsrommet fra 1 til 6 timer.

Tilpasning av tv-innstillinger

Bildeformat

Bruk dette alternativet for å se skjermen i ulike bildeformater. For ATV-modus er de tilgjengelige alternativene Auto/4:3/16:9/Zoom1/Zoom2. For DTV-modus er de tilgjengelige alternativene Auto/4:3/16:9/Zoom1/Zoom2.

1. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å vise hovedmenyen.
2. Trykk på knappene **▲▼** for å velge Aspect Ratio (bildeformat), og trykk deretter på **OK** eller knappen **►** for å åpne åpne undermenyen.
3. Trykk på knappene **▲▼** for å velge.

4:3

Dette valget viser bildet med det opprinnelige bildeformatet, med svarte stolper til venstre og høyre på skjermen.



16:9

Du kan vise et bildeformat på 16:9 eller et generelt TV-program i 16:9-modus. 16:9-skjermen vises på samme måte som i 4:3, men er forstørret mot venstre og høyre.




Zoom 1

Bruk dette valget for å vise bildet uten endringer, mens det fyller hele skjermen. Toppen og bunnen av bildet er imidlertid zoomet ut.



Zoom 2

Bruk dette valget for å vise bildet uten endringer, mens det fyller hele skjermen. Venstre og høyre side av bildet er imidlertid zoomet ut.

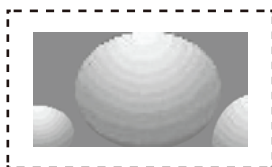

Auto


Når TV-en mottar et signal i formatet 4:3 eller 16:9, endrer den automatisk bildeformatet for kringkastingen.

Tilpasning av tv-innstillinger

Blåskjerm

Lar den blå bakgrunnen slås på eller av under svake eller manglende signalforhold.


1. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å vise hovedmenyen. Trykk på knappene ◀▶ for å velge SETUP (oppsett) i hovedmenyen, og trykk deretter på ▼ eller **OK**-knappen for å utheve alternativet.
2. Trykk på knappene ◀▶▲▼ for å velge **blåskjerm**.
3. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å lagre innstillingen og gå tilbake til forrige meny.
4. Trykk på knappen **EXIT** (avslutt) for å gå ut av menyen.

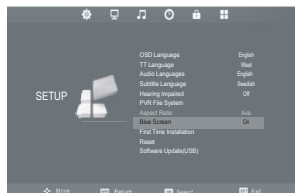

Førstegangsinstallasjon

Bruk dette alternativet for å konfigurere TV-en hvis du ikke har gjort det tidligere, eller hvis du har flyttet.

1. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å vise hovedmenyen. Trykk på knappene ◀▶ for å velge SETUP i hovedmenyen, og trykk deretter på ▼ eller **OK**-knappen for å utheve alternativet.
2. Trykk på knappene ▲▼ for å velge First Time Installation (førstegangsinstallasjon) og trykk deretter på knappen ▶ eller **OK**.
3. Trykk på knappene ◀▶▲▼ for å navigere til menyen og endre innstillingene. Velg OSD Language (menyspråk) og landet du vil bruke TV-en i. Den søker deretter automatisk for analoge og digitale TV-programmer.

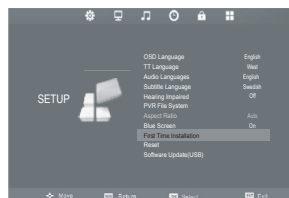


Hvis du stopper kanalsøket før det er ferdig, rapporterer TV-en dette som en manglende signal-feil. Dette er normalt, siden tidligere kanalminne slettes før kanalsøket utføres.

Reset

Tilbakestill alle innstillinger til fabrikkstandard.

1. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å vise hovedmenyen. Trykk på knappene ◀▶ for å velge SETUP (oppsett) i hovedmenyen, og trykk deretter på ▼ eller **OK**-knappen for å utheve alternativet.
2. Trykk på knappene ▲▼ for å velge Reset (tilbakestill) og trykk deretter på knappen ▶ eller **OK**.
3. Trykk på knappene ◀▶▲▼ for å velge Yes (ja) eller No (nei) på skjermen. Alle innstillingene tilbakestilles til fabrikkstandard, og menyen SETUP (oppsett) forsvinner.

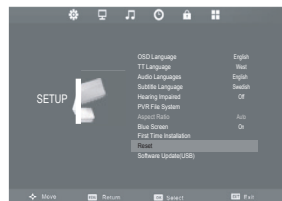


Tilpasning av tv-innstillinger

Tidssone

Bruk dette alternativet til å velge tidssone i henhold til hvor TV-en brukes.

1. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å vise hovedmenyen. Trykk på knappene ◀▶ for å velge TIME (klokkeslett) i hovedmenyen, og trykk deretter på ▼ eller **OK**-knappen for å utheve alternativet.
2. Trykk på knappene ▲▼ for å velge **Time Zone (tidssone)**, , og trykk deretter på **OK**-knappen for å åpne undermenyen.
3. Trykk på knappene ◀▶▲▼ for å velge.
4. Trykk på **OK**-knappen for å lagre innstillingen og gå tilbake til forrige meny.
5. Trykk på knappen **EXIT** (avslutt) for å gå ut av menyen.

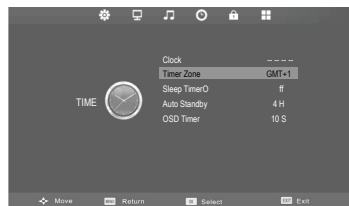


Hvilemodus

Tidsinnstillingen for hvilemodus setter automatisk TV-en i standby når den innstilte tiden er ute.



Klokken stilles automatisk når den mottar et digitalt signal. Tiden må være angitt før funksjonen Sleep Timer / OSD Timer (hvilemodus) brukes.

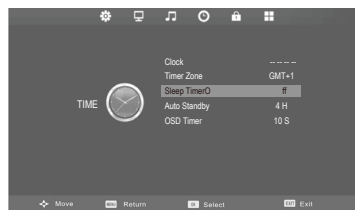

1. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å vise hovedmenyen. Trykk på knappene ◀▶ for å velge TIME (tid) i hovedmenyen, og trykk deretter på ▼ eller **OK**-knappen for å utheve alternativet.
2. Trykk på knappene ▲▼ for å velge **Sleep Timer (hvilemodus)** and then press ◀▶ buttons.
3. Trykk på knappene ▲▼ for å velge (tilgjengelig tid er Off (av) / 10/20/30/60/90/120/180/240 min. Timeren begynner å telle ned fra det valgte antall minutter.
4. Trykk på **OK**-knappen for å lagre innstillingen og gå tilbake til forrige meny.
5. Trykk på knappen **EXIT** (avslutt) for å gå ut av menyen.

Alternativt

1. Du kan bruke knappen **SLEEP** (hvilemodus) flere ganger for å velge antall minutter.
2. Hvis du vil avbryte hvilemodusnedtellingen, trykker du på knappen **SLEEP** (hvilemodus) flere ganger inntil Off vises.




Hvis du slår TV-en av etter at hvilemodus er innstilt, slettes innstillingen.

Tilpasning av tv-innstillinger

Automatisk hvilemodus

Bruk dette alternativet for å sette TV-en i standby automatisk hvis det ikke trykkes på noen knapper.


1. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å vise hovedmenyen. Trykk på knappene ◀▶ for å velge **SETUP** (oppsett) i hovedmenyen, og trykk deretter på ▼ eller **OK**-knappen for å utheve alternativet.
2. Trykk på knappene ▲▼ for å velge **Auto Standby** ((automatisk standby) og trykk deretter på knappene ◀▶.
3. Trykk på knappene ▲▼ for å velge (tilgjengelig alternativ er Off (av), 3t/4t/5t).
4. Trykk på knappen **OK** for å lagre innstillingen og gå tilbake til forrige meny.
5. Trykk på knappen **EXIT** (avslutt) for å gå ut av menyen.

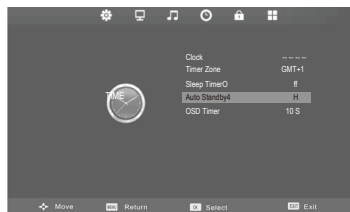

Menytimer

Bruk dette alternativet for å angi visningstid for skjermmenyen.

1. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å vise hovedmenyen. Trykk på knappene ◀▶ for å velge **SETUP** (oppsett) i hovedmenyen, og trykk deretter på ▼ eller **OK**-knappen for å utheve alternativet.
2. Trykk på knappene ▲▼ for å velge **OSD Timer** (skjermtimer) og trykk deretter på knappene ◀▶.
3. Trykk på knappene ▲▼ for å velge tid 5/10/15/20/25/30 sek.
4. Trykk på knappen **OK** for å lagre innstillingen og gå tilbake til forrige meny.
5. Trykk på knappen **EXIT** (avslutt) for å gå ut av menyen.

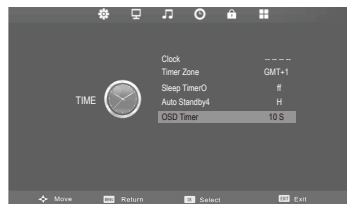

Tilpasning av tv-innstillinger

Tilpasning av innstillingen LOCK

Du må angi passordet for å få tilgang til menyen LOCK (lås). Angi standardpassordet "0000" for førstegangs bruk. Hvis du vil endre passordet, finner du informasjon under "Angi passord".

Lås systemet

Funksjonen Lock System (lås system) er utformet for å forhindre at TV-en utilsiktet stiller inn kanalene på nytt eller at kanaler går tapt, og for å forhindre at barn ser uegnede programmer.

Lock System (lås systemet) må være satt til On (på) for at denne funksjonen skal være aktiv. Hvis funksjonen er satt til On (på), må du angi et gyldig passord for å få tilgang til Auto Tuning (automatisk kanalsøk) / Manual Tuning (manuelt kanalsøk) / Restore

1. Trykk på knappen **MENU** (meny), og bruk deretter knappene ◀▶ til å velge menyen **LOCK** (lås). Trykk deretter på **OK**-knappen.
2. Trykk på knappene ▲▼ for å velge **Lock System** (lås system), og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Bruk knappene 0-9 til å angi et firesifret passord for å åpne menyen LOCK (lås).



Standardpassordet er "0000".

Hvis du endrer passordet, må du oppbevare passordet slik at du husker det. Hvis du glemmer det nye passordet, må du angi masterpassordet "8899".

4. Trykk på knappene ▲▼ for å velge Lock System (lås system), og deretter OK-knappen for å velge On (på) / Off (av). Hvis funksjonen er satt til On (på), må du angi et gyldig passord for å få tilgang til Auto Tuning (automatisk kanalsøk) / Manual Tuning (manuelt kanalsøk) / Programme Edit (kanalredigering) / First Time Installation (førstegangsinstallasjon) / Restore Factory Default (gjenopprett fabrikkstandarder).
5. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å gå tilbake til forrige meny.





Set Password

1. Trykk på knappen **MENU** (meny), og bruk deretter knappene ◀▶ til å velge menyen **LOCK** (lås). Trykk deretter på **OK**-knappen.
2. Trykk på knappene ▲▼ for å velge Set Password (angi passord), og trykk deretter på OK-knappen
3. Bruk knappene 0-9 til å angi det gamle passordet, og angi deretter det nye firesifrede passordet. Angi det nye passordet på nytt for å bekrefte.
4. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å gå tilbake til forrige meny.



Standardpassordet er "0000".


Hvis du endrer passordet, må du oppbevare passordet slik at du husker det. Hvis du glemmer det nye passordet, må du angi masterpassordet "8899".

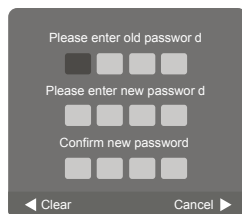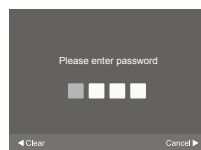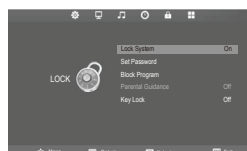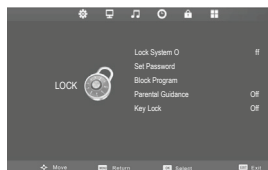

Tilpasning av tv-innstillinger

Blokker program

1. Trykk på knappene **▲▼** for å velge Block Program (blokker program), og trykk deretter på OK-knappen for å åpne undermenyen.
2. Trykk på knappene **▲▼** for å velge programmet du vil låse, og trykk deretter på den **GRØNNE** knappen på fjernkontrollen (trykk på den grønne knappen på nytt for å låse opp programmet igjen.)
3. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å gå tilbake til den forrige menyen.

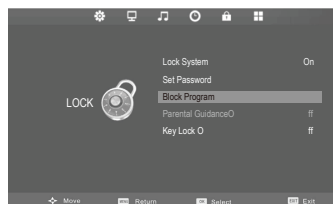


Foreldreveiledning

Bruk denne funksjonen til å angi blokkering av kanaler og programmer som ikke er egnet for barn. Funksjonen er basert på informasjon fra kringkastingssstasjonen, så hvis signalet har feil informasjon, kan ikke funksjonen brukes.

Denne TV-en er programmert til å huske hvilket alternativ som sist var angitt, selv om du slår av TV-en.

Når du tar opp et låst program eller et program som ikke er egnet for barn, låses programmet hvis du ikke angir passordet før opptaket er ferdig. Hvis du vil spille av et låst program, må du angi passordet.


1. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å vise hovedmenyen, og bruk deretter knappene **◀▶** til å velge **LOCK** (lås) i hovedmenyen. Trykk deretter på OK-knappen.
2. Trykk på knappene **▲▼** for å velge **Foreldreveiledning** og trykk deretter på knappen **▶** eller **OK**.
3. Trykk på knappene **▲▼** for å velge en innstilling for programmer som ikke er egnet for barn.
4. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å lagre innstillingen og gå tilbake til forrige meny.
5. Trykk på knappen **EXIT** (avslutt) for å gå ut av menyen.

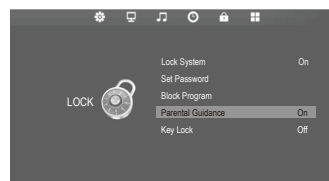

Tastelås

Key Locked (tastelås) er utformet for å forhindre at barn trykker på knappene på TV-en. Lock System (lås systemet) må være satt til On (på) for at denne funksjonen skal være aktiv. Hvis Key Lock (tastelås) er satt til On (på), låses TV-en. Funksjonene på TV-en kan bare kontrolleres med fjernkontrollen.

1. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å vise hovedmenyen, og bruk deretter knappene **◀▶** til å velge **LOCK** (lås) i hovedmenyen. Trykk deretter på OK-knappen.
2. Trykk på knappene **▲▼** for å velge **Tastelås** og trykk deretter **),** og trykk deretter på knappene **◀▶** for å velge **ON** (på).
3. Trykk på knappen **MENU** (meny) for å lagre innstillingen og gå tilbake til forrige meny.
4. Trykk på knappen **EXIT** (avslutt) for å gå ut av menyen.

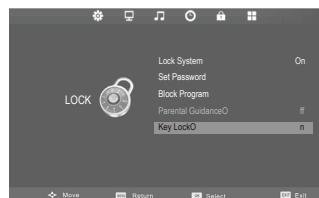

Automatisk kanalsøk

Trykk på knappen MENU (meny) for å vise hovedmenyen, og bruk deretter knappene ◀▶ for å velge CHANNEL (kanal) i hovedmenyen. Trykk deretter på OK-knappen.

15. Trykk på knappene **▲▼** for å velge Auto Tuning (automatisk kanalsøk), og trykk deretter på knappen **►** eller OK for å åpne undermenyen.
16. Trykk på knappene **◀▶** for å velge Tune Type (søketype) (ATV+DTV/DTV/ATV), og trykk deretter på knappen **►**.
17. Trykk på knappene **◀▶▲▼** for å velge COUNTRY (land), og trykk deretter på OK-knappen for å starte automatisk søk.



Hvis du stopper kanalsøket før det er ferdig, rapporterer TV-en dette som en manglende signal-feil. Dette er normalt, siden tidligere kanalminne slettes før kanalsøket utføres.

Tuning Setup		
Country	◀ Sweden ▶	
Tune Type	◀ ATV+DTV ▶	
Digital Type	◀ DVB-T ▶	
Scan Type	Quick	
Network ID	Auto	
Frequency	Auto	
Symbol Rate	Auto	
OK Start MENU Back		

Channel Tuning		
TV	:	0 Programme
DTV	:	0 Programme
Radio	:	0 Programme
Data	:	0 Programme
2 % 126.25 MHz (TV)		
Please press MENU key to skip		


Tilpasning av tv-innstillinger

ATV manuelt kanalsøk

Bruk denne funksjonen for å foreta manuelle kanalsøkjusteringer hvis kanalmottaket er dårlig i ATV-modus.

1. menyen CHANNEL (kanal) trykker du på knappene ▲▼ for å velge ATV Manual Tuning (ATV manuelt kanalsøk), og trykk deretter på knappen ► eller OK for å åpne undermenyen.
A. Trykk på knappene ◀▶ for å velge kanalnummeret du vil lagre..
B. Trykk på knappene ▲▼ knappe ◀▶ for å velge fargesystem, og trykk deretter på knappene ◀▶ for å velge (Auto / SECAM / PAL).
C. Trykk på knappe ▲▼ for å velge lydsystem, og trykk deretter på knappe ◀▶ for å velge (DK / I / BG/L).
D. Trykk på knappene ▲▼ for å velge AFC, og trykk ◀▶ for å velge On (på) eller Off (av).
E. Trykk på knappene ▲▼ buttons to select search, then press the ◀▶ buttons to start tuning.
F. Trykk på knappe ▲▼ for å velge Fine-Tune (finjuster), og trykk på knappe ◀▶ for å velge en justering som gjør visningen komfortabel.

Trykk på knappen MENU (meny) for å lagre innstillingene og gå tilbake til forrige meny.

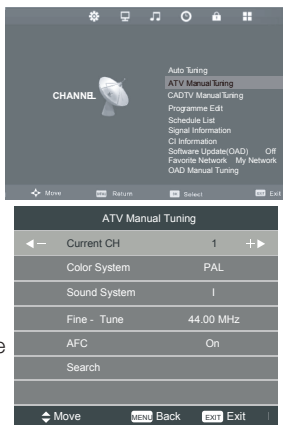

Programredigering (ATV-modus)

Bruk denne funksjonen for å redigere ATV-programmer i kanallisten

1. Trykk på knappen MENU (meny) for å vise hovedmenyen, og bruk deretter knappene ◀▶ til å velge CHANNEL (kanal) i hovedmenyen. Trykk deretter på OK-knappen.
2. Trykk på knappene ▲▼ for å velge Program Edit (programredigering), og trykk deretter på knappen ► eller OK for å åpne undermenyen.
3. Legge til en kanal i listen over favorittkanaler.
Trykk på knappene ▲▼ for å utheve en kanal, og trykk deretter på knappen ■ /FAV. Trykk på knappen ■ /FAV på nytt for å oppheve valget.

For å hoppe over

Trykk på knappene ▲▼ for å utheve en kanal, og trykk deretter på den BLÅ knappen. Trykk på den BLÅ knappen på nytt for å oppheve valget.

For å slette

Trykk på knappene ▲▼ for å utheve en kanal. Trykk på den RØDE knappen for å slette kanalen.

For å flytte

Trykk på knappene ▲▼ og trykk deretter på den GULE knappen for å velge en kanal. Trykk på knappe ▲▼ for å flytte den valgte kanalen. Trykk på OK-knappen for å bekrefte

For å endre navn

Trykk på knappene ▲▼ for å utheve en kanal, og trykk deretter på den GRØNNE knappen. Trykk på knappe ▲▼ for å gi kanalen nytt navn, og trykk deretter på OK-knappen.

4. Trykk på knappen MENU (meny) for å lagre innstillingen og gå tilbake til forrige meny.
5. Trykk på knappen EXIT (avslutt) for å gå ut av menyen.




Tilpasning av tv-innstillinger

DTV manuelt kanalsøk

Bruk denne funksjonen for å foreta manuelle kanalsøkjusteringer hvis kanalmottaket er dårlig i DTV-modus.

1. I menyen CHANNEL (kanal) trykker du på knappene ▲▼ for å velge DTV Manual Tuning (DTV manuelt kanalsøk), og trykk deretter på knappen ► eller OK for å åpne undermenyen.
2. Trykk på knappene ◀▶ for å velge kanal, og trykk deretter på OK-knappen for å søke etter programmer

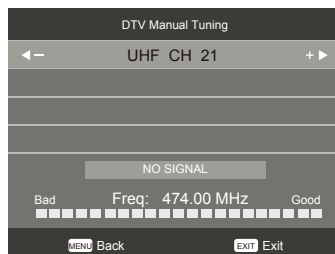

Programredigering (DTV-modus)

Bruk denne funksjonen for å redigere DTV-programmer i kanallisten

1. Trykk på knappen MENU (meny) for å vise hovedmenyen, og bruk deretter knappene ◀▶ til å velge CHANNEL (kanal) i hovedmenyen. Trykk deretter på OK-knappen.
2. Trykk på knappene ▲▼ for å velge Program Edit (programredigering), og trykk deretter på knappen ► eller OK for å åpne undermenyen.
3. Legge til en kanal i listen over favorittkanaler. Trykk på knappene ▲▼ for å utheve en kanal, og trykk deretter på knappen ■/FAV. Trykk på knappen ■/FAV på nytt for å oppheve valget.

For å hoppe over

Trykk på knappene ▲▼ for å utheve en kanal, og trykk deretter på den BLÅ knappen. Trykk på den BLÅ knappen på nytt for å oppheve valget.


For å slette

Trykk på knappene ▲▼ for å utheve en kanal. Trykk på den RØDE knappen for å slette kanalen.

For å flytte

Trykk på knappene ▲▼ og trykk deretter på den GULE knappen for å velge en kanal. Trykk på knappene ▲▼ for å flytte den valgte kanalen. Trykk på OK-knappen for å bekrefte

4. Trykk på knappen MENU (meny) for å lagre innstillingen og gå tilbake til forrige meny.
5. Trykk på knappen EXIT (avslutt) for å gå ut av menyen.

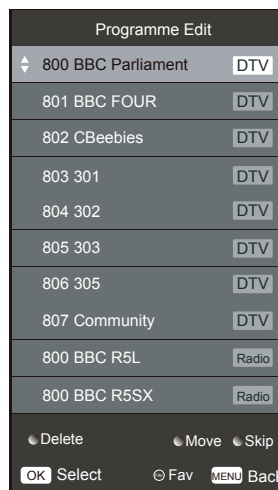

Tilpasning av tv-innstillinger

Planlagt liste / opptaksliste (DTV-modus)


- 1. Trykk på knappen MENU (meny) for å vise hovedmenyen, og bruk deretter knappene ◀▶ for å velge CHANNEL (kanal) i hovedmenyen. Trykk deretter på OK-knappen.
- 2. Trykk på knappene ▲▼ for å velge Schedule List (planlagt liste), og trykk deretter på knappen ▶ eller OK-knappen for å åpne undermenyen.
- 3. Trykk på knappene ◀▶ for å velge Schedule List (planlagt liste) eller Recorded List (opptaksliste).

Planlagt liste

Du kan se forhåndsinnstilte påminnere eller opptak i Schedule List (planlagt liste).

Slett: Trykk på den RØDE knappen for å slette den valgte påminneren eller det valgte opptaket.

Legg til 1) Trykk på den GULE knappen for å vise menyen Schedule Setup (planoppsett). Trykk på knappene ◀▶ for å endre innstillingene imenyen Schedule Setup (planoppsett) for Channel (kanal), Type, Mode (modus), Start Time (starttidspunkt) og End Time (sluttidspunkt).

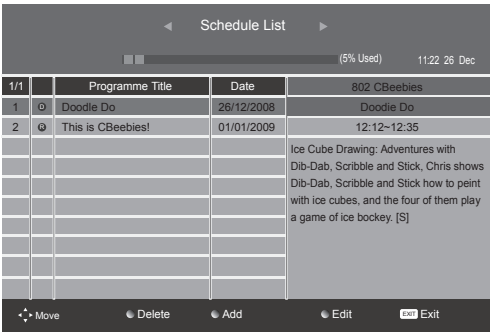

Kanal	Trykk på ◀▶ for å velge kanalen du vil angi påminnelse for eller ta opp fra.
Type	Trykk på ◀▶ for å velge Reminder (påminner) eller Recorder (opptak).
Modus	Trykk på ◀▶ for å velge Once (én gang) / Everyday (hver dag) / Weekly (ukentlig).
Start Time (starttidspunkt)	Trykk på ◀▶ for å utheve time/minutt/dag/måned, og trykk deretter på knappene ▲▼ for å endre starttidspunktet. Trykk deretter på OK-knappen for å bekrefte
End Time (sluttidspunkt)	Trykk på ◀▶ for å utheve time/minutt/dag/måned, og trykk deretter på knappene ▲▼ for å endre sluttidspunktet. Trykk deretter på OK-knappen for å bekrefte.

Når du har gjort endringene, trykker du på OK-knappen for å bekrefte innstillingene. En melding om at tidsinnstillingen er lagret ("A Timer was Saved Successfully") vises på skjermen. Schedule List (planlagt liste) vises med den nye planen

Rediger: Trykk på den BLÅ knappen når planlagt liste vises, for å åpne menyen Schedule Setup (planoppsett). (Se "Legg til" for detaljer)

- Når forhåndsinnstilt tid er nådd, starter TV-en opptaket automatisk.
- Hvis et programopptak starter når TV-en er i standbymodus, blinker LED-indikatoren vekselvis rødt og blått.

Tilpasning av tv-innstillinger

Opptaksliste

Slett: Trykk på den RØDE knappen for å slette det valgte programmet.

Spill av: Trykk på OK-knappen for å spille av programmet som er tatt opp.

Recorded List

(5% Used)

11:24 26 Dec

1/1		Programme Title	Date	802 CBeebies
1		Big Cook Little Cook	26/12/2008	Big Cook Little Cook
				11:21:18 (00:01:08)
				Penguin: Cookery series with Big Cook Ben and foot-high Little Cook Small. Ben comes in to the cafe wearing flippers and a mask he's found in the fancy dress box. [AD,S]

Move

Delete

OK Play

EXIT Exit

Trykk på knappen EXIT (avslutt) for å gå ut av menyen.

Signalinformasjon (DTV-modus)

I menyen CHANNEL (kanal) trykker du på knappene for å velge signalinformasjon. Trykk deretter på knappen OK-knappen for å se detaljert informasjon om signalet. Signalinformasjon inkluderer Channel (kanal), Frequency (frekvens), Quality (kvalitet) og Strength (styrke).

Signal Information

Channel: 29 (538.00Hz)

Quality: 44 (Poor)

Strength: 100 (Strong)

Network:

Modulation: QAM 64

Tilpasning av tv-innstillinger

Tilpasning av TV-innstillinger (PC-modus)

Bruk dette alternativet for å justere datamaskininnholdet.

- 1. Trykk på knappen MENU (meny) for å vise hovedmenyen, og bruk deretter knappene ◀▶ til å velge SCREEN (skjerm) i hovedmenyen. Trykk deretter på OK-knappen.
- 2. rykk på knappene ▲▼ for å utheve et PC-posisjonsalternativ.
- 3. rykk på knappene ◀▶ for å endre følgende innstillinger.



Auto Adjust	Bruk dette alternativet for å synkronisere PC-signalet automatisk.
H-Offset	Justerer bildets posisjon til venstre og høyre i vinduet.
V-Offset	Justerer bildets posisjon oppover og nedover i vinduet.
Size (størrelse)	Justerer bildets størrelse.
Phase (fase)	Kontrollerer signalfasen, som kan forbedre fokusklarhet og bildestabilitet basert på PC-modus.
Position reset (tilbakestilling)	Tilbakestiller til standardinnstilling for H-offset, V-offset, Size.

- 4. Trykk på knappen MENU (meny) for å lagre innstillingen og gå tilbake til forrige meny.
- 5. Trykk på knappen EXIT (avslutt) for å gå ut av menyen.

Tilpasning av tv-innstillinger

EPG (elektronisk programguide) (DTV-modus)

Dette systemet har en elektronisk programguide (EPG) som du kan bruke til å navigere gjennom de ulike visningsalternativene. EPG gir informasjon som for eksempel programoppføringer og start- og sluttidspunkter for alle tilgjengelige tjenester. I tillegg er detaljert informasjon om programmet ofte tilgjengelig i EPG (tilgjengeligheten og mengden programinformasjon varierer, avhengig av den enkelte kringkaster).

Denne funksjonen kan bare brukes når EPG-informasjonen kringkastes av kringkastingselskapene. EPG viser programdetaljer for de neste sju dagene.

Slå EPG på/av

Allows the blue background to turn On or Off during weak or no signal conditions. Trykk på knappen EPG for å aktivere EPG. Trykk på knappen EPG eller EXIT (avslutt) for å deaktivere EPG og gå tilbake til vanlig TV-visning.

Velge et program

Trykk på knappene ▲▼ for å velge ønsket kanal, og trykk deretter på ◀▶ knappene for å velge ønsket program.


Knappenes funksjon i en 7-dagers guide

Knapp	Funksjon
RØD (opptak)	→ Trykk på knappene ▲▼ for å velge kanalen du vil ta opp fra. → Trykk på knappen ▶, og trykk deretter på knappene ▲▼ for å velge tidspunkt og aktuelt program. → Trykk på den RØDE knappen flere ganger når du står på det valgte programmet, for å velge R (opptak) / D (hver dag) / W (ukentlig) / A (auto).
GRØNN (påminnelse)	→ Trykk på knappene ▲▼ for å velge kanalen du vil angi en påminnelse for. → Trykk på R-knappen, og trykk deretter på knappene ▲▼ for å velge tidspunkt og aktuelt program. → Trykk på den GRØNNE knappen flere ganger når du står på det valgte programmet, for å velge (påminnelse) / D (hver dag) / W (ukentlig) / A (auto). TV-en søker automatisk inn det valgte programmet når det starter. → Du kan se forhåndsinnstilte påminnere eller opptak i menyen Schedule List (planlagt liste).
GUL	Trykk på den GULE knappen for å vise den planlagte listen for foregående dag.
BLÅ	Trykk på den BLÅ knappen for å vise den planlagte listen for neste dag.
▲ eller ▼	Trykk for velge en kanal.
◀ eller ▶	Trykk for å vise programinformasjon.
DISPLAY (vis)	Trykk for å vise detaljene for den valgte kanalen.
EPG / EXIT	Trykk for å slå av EPG.

Tilpasning av tv-innstillinger

Bilde

1. Trykk på knappen **SOURCE** (kilde) til høyre på TV-en eller knappen **SOURCE** (kilde) på fjernkontrollen. Trykk deretter på knappene **▲▼** for å velge modusen Media (USB), og trykk deretter på knappen **OK** for å vise rotmenyen.
2. Trykk på knappene **◀▶** for å velge **PHOTO** (bilde), og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på knappene **◀▶** for å velge lagringsenhet, og trykk deretter på **OK**-knappen.
4. Trykk på knappene **▲◀▶▼** for å navigere i bildemappen, og trykk deretter på **OK**-knappen. Velg bildefilen, og trykk deretter på **OK**-knappen for å vise. Hvis du må slette filen, trykker du på den **RØDE** knappen. Trykk deretter på knappen **◀** for å bekrefte.
5. Trykk på knappen **INFO** (vis) eller **OK**-knappen for å vise funksjonsraden. Trykk på knappene **◀▶**, og trykk deretter på **OK**-knappen for å velge funksjonen: Play (spill av) / Prev. (forhåndsv.) / Next (neste) / Stop (stopp) / Repeat All (gjenta alle) / Music (musikk) / Playlist (spilleliste) / Info. / Rotate clockwise (roter med klokken) / Rotate anti-clockwise (roter mot klokken) / Zoom In (zoom inn) / Zoom Out (zoom ut) / Move View (flytt visning).
6. Trykk på knappen **EXIT** (avslutt) for å gå tilbake til den forrige menyen og velge en annen fil for avspilling. Trykk på knappen **EXIT** (avslutt) flere ganger for å gå tilbake til rotmenyen.

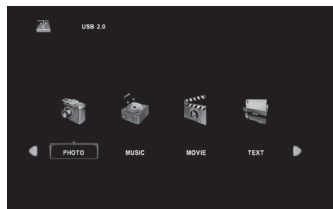

Musikk

7. Trykk på knappen **SOURCE** (kilde) til høyre på TV-en eller knappen **SOURCE** (kilde) på fjernkontrollen. Trykk deretter på knappene **▲▼** for å velge modusen Media (USB), og trykk deretter på knappen **OK** for å vise rotmenyen.
8. Trykk på knappene **▲▼** for å velge **MUSIKK**, og trykk deretter på **OK**-knappen.
9. Trykk på knappene **◀▶** for å velge lagringsenhet, og trykk deretter på **OK**-knappen.
10. Trykk på knappene **▲◀▶▼** for å navigere i musikkmappen, og trykk deretter på **OK**-knappen. Velg bildefilen, og trykk deretter på **OK**-knappen for å vise. Hvis du må slette filen, trykker du på den **RØDE** knappen. Trykk deretter på knappen **◀** for å bekrefte.
11. Velg musikken du vil spille av. Følgende musikkinformasjon vises: (Album / Title (tittel) / Bit Rate / Artist / Sampling / Year (år) / Size (størrelse)).
12. Trykk på knappene **◀▶**, og trykk deretter på **OK**-knappen for å velge funksjonen: Pause / FB / FF / Prev. (forrige) / Next (neste) / Stop (stopp) / Repeat All (gjenta alle) / Mute (slå av lyd) / Playlist (spilleliste) / Info. / Goto Time (gå til tidspunkt).
13. Trykk på knappen **EXIT** (avslutt) for å gå tilbake til den forrige menyen og velge en annen fil for avspilling. Trykk på knappen **EXIT** (avslutt) flere ganger for å gå tilbake til rotmenyen.



Tilpasning av tv-innstillinger



Film

1. Trykk på knappen **SOURCE** (kilde) til høyre på TV-en eller knappen **SOURCE** (kilde) på fjernkontrollen. Trykk deretter på knappene **▲▼** for å velge modusen Media (USB), og trykk deretter på knappen OK for å vise rotmenyen.
2. Trykk på knappene **▲▼** for å velge **MOVIE (FILM)**, og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på knappene **◀▶** for å velge lagringsenhet, og trykk deretter på **OK**-knappen.
4. Trykk på knappene **▲◀▶▼** for å navigere i filmmappen, og trykk deretter på **OK**-knappen. Velg bildefilen, og trykk deretter på **OK**-knappen for å vise. Hvis du må slette filen, trykker du på den **RØDE** knappen. Trykk deretter på knappen **◀** for å bekrefte.
5. Trykk på knappen **INFO** (vis) eller **OK**-knappen for å vise funksjonsraden. Trykk på knappene **◀▶**, og trykk deretter på **OK**-knappen for å velge funksjonen: Pause / FB / FF / Prev. (forrige) / Next (neste) / Stop (stopp) / CharSet (medvirkende) / Repeat All (gjenta alle) / Set A / Playlist (spilleliste) / Info. / Slow Forward (sakte forover) / Step Forward (hopp framover) / Goto Time (gå til tidspunkt) / Zoom In (zoom inn) / Zoom Out (zoom ut) / Aspect Ratio (bildeformat) / Move View (filmvisning).
6. Trykk på knappen **EXIT** (avslutt) for å gå tilbake til den forrige menyen og velge en annen fil for avspilling. Trykk på knappen **EXIT** (avslutt) flere ganger for å gå tilbake til rotmenyen.



Tekst

1. Trykk på knappen **SOURCE** (kilde) til høyre på TV-en eller knappen **SOURCE** (kilde) på fjernkontrollen. Trykk deretter på knappene **▲▼** for å velge modusen Media (USB), og trykk deretter på knappen OK for å vise rotmenyen.
2. Trykk på knappene **◀▶** for å velge **Tekst**, og trykk deretter på **OK**-knappen.
3. Trykk på knappene **◀▶** for å velge lagringsenhet, og trykk deretter på **OK**-knappen.
4. Trykk på knappene **▲◀▶▼** for å navigere i tekstmappen. Velg tekstfilen, og trykk deretter på **OK**-knappen for å vise. Hvis du må slette filen, trykker du på den **RØDE** knappen. Trykk deretter på knappen **▶||** for å bekrefte.
5. Trykk på knappen **INFO** (vis) eller **OK**-knappen for å vise funksjonsraden. Trykk på knappene **◀▶**, og trykk deretter på **OK**-knappen for å velge funksjonen: Prev. page (forrige side) / Next page (neste side) / Prev.(forh.vis) / Next (neste) / Stop (stopp) / CharSet (medvirkende) / Music (musikk) / Playlist (spilleliste) / Info.
6. Trykk på knappen **EXIT** (avslutt) for å gå tilbake til den forrige menyen og velge en annen fil for avspilling. Trykk på knappen **EXIT** (avslutt) flere ganger for å gå tilbake til rotmenyen.

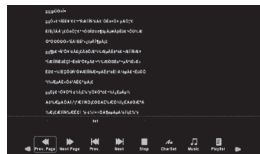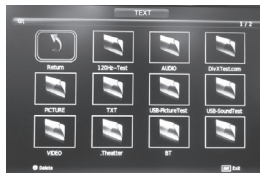

Viktige sikkerhetsinstruksjoner



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



ADVARSEL: For å unngå brannutvikling må stearinlys eller andre åpne flammekilder holdes unna dette produktet til enhver tid.

-  Dette utstyret er et klasse II-utstyr eller dobbelt isolert elektrisk apparat. Det er utformet på en slik måte at det ikke kreves sikker tilkobling til elektrisk jording.
- Rett ut strømledningen før bruk.
- Plasser produktet på en fast og jevn overflate.
- Slå av apparatet ved tordenvær.
- Koble støpselet fra stikkontakten for å koble produktet fullstendig fra strømmettet. Støpselet brukes til å kutte strømforsyningen til enheten helt, og må være enkelt tilgjengelig for brukeren.
- Apparatet må bare rengjøres med en tørr klut, og må være koblet fra stikkontakten før rengjøring. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler, da disse vil skade overflaten.
- Bruk kun tilbehør som er godkjent av produsentene.
- Ikke plasser apparatet i nærheten av varmekilder eller i direkte sollys. Ikke plasser en åpen flammekilde på eller nært produktet.
- Reparasjoner må bare utføres av produsenten eller dens serviceagent, eller annet kvalifisert personell.
- Ikke senk hovedenheten eller tilbehør ned i vann eller annen væske.
- Ikke utsett produktet for drypp eller sprut, og ikke plasser beholdere med væske på eller nært produktet.

- ADVARSEL: For å redusere risikoen for bran eller elektrisk støt må apparatet ikke utsettes for regn eller fukt.
- Apparatet må ikke utettes for drypp eller sprut, og objekter fylt med væske, som for eksempel vaser, må ikke plasseres på apparatet.

Batteriadvarsler

- Utladete batterier må umiddelbart fjernes fra produktet.
- Fjern batteriene fra produktet i perioder der produktet ikke er i bruk.
- Erstatt bare med batterier av samme type.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bland alkalinebatterier, standardbatterier (karbon-sink) og oppladbare batterier (nikkel-kadmium).
- Batteriene må settes inn med polariteten som er angitt på batteridekselet.
- Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp.
- Avhend batterier på en trygg måte. Ikke forsøk å brenne dem. Bruk innsamlingspunkter der dette finnes.
- Kontroller at batterirommet er forsvarlig lukket.
- ADVARSEL: Batteriet (batteriet, batteriene eller batteripakken) må ikke utsettes for sterk varme, som for eksempel sollys, flammer og lignende.

Spesifikasjoner

Panelstørrelse	48 tommer diagonalt
Displaytype	LED
Panelteknologi	TFT
Panel 50/100hz	50Hz
Skjermopløsning	opptil 1080P
Paneloppløsning	1920 x 1080
Bildeformat	16:9
Panel for dynamisk kontrastforhold	4000:1
Lysstyrke (Centre Typ.) Cd/M ²	150~200:1
Responstid (G To G)	6.5 ms
Lampelevetid (vanligv. timer)	30,000 timer
Horisontal synsvinkel (ved CR≥10)	178
Vertikal synsvinkel (ved CR≥10)	178
Veggmontering (LxW)	400*400V ESA(mm)
Strømforbruk	95W

andersson

Bockasjögatan 12
50430 Borås
Sweden